

HOBBERG

LED DEKOSTELE



Anweisungen zum Gebrauch



Instructions for use

Livret d'instructions d'utilisation

Istruccioni de uso

Istruzioni per l'uso

Montage | Assembly | Montaje | Montaggio

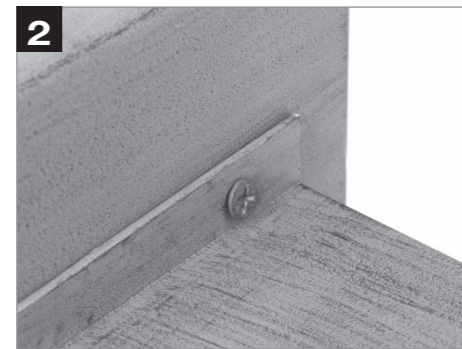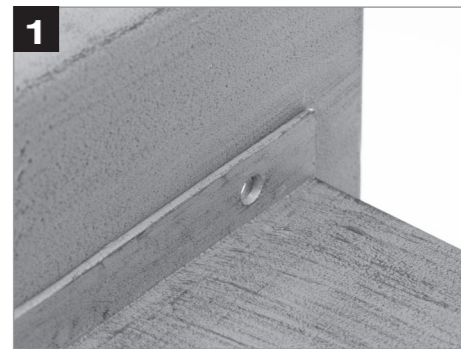

DE

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass du dich für unsere **Hoberg LED-Dekosteile** entschieden hast. Bei Fragen zum Produkt kontaktiere gern unseren Kundenservice über die Website:
www.hoberg-shop.de

Symbole



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und an diese halten.



Schaltzeichen für Gleichstrom



Anweisungen zum Gebrauch vor Verwendung lesen!



Ergänzende Informationen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt dient zur Dekoration von Innen- und Außenbereichen.
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug!
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt. Nur wie in den Anweisungen zum Gebrauch beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



Sicherheitshinweise

- Kinder und Tiere von Folien und Polybeuteln fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Batterien und Produkt für Kinder und Tiere unerreichbar aufbewahren. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batterie-säure! Wurde eine Batterie verschluckt, umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die Kontakte im Produkt und an den Batterien sauber sind, und ggf. reinigen.
- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterie-typ verwenden.
- Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität benutzen. Beim Batterietausch auf die Polarität (+/-) achten.
- Die Batterien aus dem Produkt herausnehmen, wenn sie verbraucht sind oder das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.

- Das Produkt vor offenem Feuer, Frost sowie Stößen schützen.
- Das Produkt an einem geschützten Ort aufstellen (unter einem Dach o. Ä.) und das Batteriefach niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen! Es ist lediglich spritzwassergeschützt.
- Bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Sturm, Hagel) oder längerem Nichtgebrauch, das Produkt ausschalten und an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Das Produkt nicht auseinandernehmen und nicht versuchen, es zu reparieren. Bei Schäden den Kundenservice kontaktieren. Die einzelnen LEDs sind nicht austauschbar.
- Zum Reinigen des Produktes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Sie könnten die Oberfläche beschädigen.

Lieferumfang

Überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf mögliche Transportschäden. Verwende das Produkt bei Schäden nicht, sondern kontaktiere Kundenservice. Nimm eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt ab. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

- 1 x Schild mit integriertem Batteriefach
- 1 x Bodenplatte
- 4 x Schraube (M5) / 4 x Mutter (M5) / 4 x Unterlegscheibe
- 1 x Anweisungen zum Gebrauch



Es werden 2 Batterien (1,5 V, AA) benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montage

Befolge die Montageanleitung auf den ersten Seiten.

Batterien einlegen / wechseln

- Löse die Schrauben am Batteriefach mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und nimm den Deckel ab.
- Entnimm ggf. verbrauchte Batterien und lege 2 neue Batterien (1,5 V; AA) ein. Achte dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
- Setze den Deckel wieder auf das Batteriefach und fixiere ihn mit den Schrauben.

Ersetze die Batterien, wenn die Leistung der LEDs nachlässt.



Bei starken Minustemperaturen kann die Batterieleistung beeinträchtigt werden.

Ein- / Ausschalten

Drücke den Ein- / Ausschalter am Batteriefach, um die LEDs ein- bzw. ausschalten.

TIMER: Die LED leuchtet für 8 Stunden, bevor sie sich automatisch ausschaltet. Nach 16 Stunden schaltet sie sich automatisch wieder ein (24-Stunden-Modus). Wurde der Timer einmal aktiviert, speichert das Produkt diese Einstellung ab.

Das Produkt kann jederzeit über den Ein- / Ausschalter erneut ein- oder ausgeschaltet werden.

Technische Daten

Artikelnummer:	01502
Modellnummer:	VM-15430A
Spannungsversorgung:	3 V DC (2 x Batterie 1,5 V; AA)
Schutzart:	IP44
ID Anweisungen:	Z 01502 M HO V1 0221 uh



Entsorgung

Entsorge das Verpackungsmaterial umweltgerecht und führe es der Wertstoffsammlung zu.

Entnimm die Batterien vor der Entsorgung des Produktes und gib sie getrennt vom Produkt an entsprechenden Sammelstellen ab.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Entsorge dieses Produkt nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb.

EN

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **decorative stele LED**. If you have any questions about the product and about spare parts / accessories, contact the customer service department via our website: www.hoberg-shop.de

Symbols

Danger symbol: This symbol indicates danger of physical injury. Read the associated safety instructions carefully, and comply with them.

Wiring symbol for direct current

Please read the instructions before use!

Additional information

Intended use

- The product is intended as a decoration for indoor and outdoor areas.
- The product is **not** a toy!
- The product is intended for private, non-commercial use. Only use it as described in these instructions for use. Any other use is regarded as improper use.



Safety instructions

- Keep foil and plastic bags away from children and animals. There is a danger of suffocation!
- Batteries can be life-threatening if swallowed. Keep batteries and product out of reach of children and animals. Danger of chemical burns from battery acid! If a battery has been swallowed, seek medical help immediately.
- If a battery leaks, never allow skin, eyes, or mucous membranes to come into contact with battery acid. Danger of chemical burns from battery acid! Should this occur, rinse the affected areas immediately with plenty of clean water and seek medical attention immediately.
- Before inserting the batteries, check whether the contacts on the product and the batteries are clean, and clean them if necessary.
- Only use the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries. Do not use different battery types or brands, or batteries with different capacities. When changing batteries, pay attention to the polarity (+/-).
- Remove batteries from product if they are used or if the product will not be used for a long time. This helps prevent damage from leaks.
- Protect the product from fire, frost and impacts.
- Place the product in a protected place (under a roof or similar) and never submerge the battery compartment in water or any other liquid! It is only splashproof.
- In extreme weather conditions (e.g., storm, hail), or if you are not using the product for a longer period of time, switch it off and store in a dry place.
- Do not disassemble the product or try to repair it. In case of damage contact customer service. The individual LEDs are not interchangeable.
- Never use corrosive or abrasive cleaners to clean the product! They may damage the surface.

Items Supplied

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any transport damage, do not use the product, but contact the customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the product. **Never remove the rating plate!**

- 1 x stele with integrated battery compartment
- 1 x base plate
- 4 x bolt (M5) / 4 x washer / 4 x nut (M5)
- 1 x Instructions for use

2 batteries (1.5 V, AA) are needed. These are not included in the delivery.

Assembly

Follow the assembly instructions on the first sides.

Insert / change batteries

- Loosen the screws on the battery compartment with a screwdriver and remove the cover.
- If necessary, remove the used batteries and replace with 2 new batteries (1.5 V; AA). Make sure the poles are aligned correctly (+/-).
- Replace the cover on the battery compartment and attach with the screws.

When the performance of the LEDs decreases, replace the batteries.

Battery power may be adversely affected by extreme sub-zero temperatures.

Switching on/off

Switch the LEDs on or off by pressing the on/off switch at the battery compartment.

TIMER: The LED lights up for 8 hours before automatically switching off. After 16 hours it automatically switches back on (24-hour mode). Once the timer is activated, the product saves this setting. The product can be switched back on or off at any time with the on/off switch.

Technical data

Article number:	01502
Model number:	VM-15430A
Voltage supply:	3 V DC (2 x battery 1.5 V; AA)
Protection class:	IP44
Instruction manual ID:	Z 01502 M HO V1 0221 uh

Disposal

Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.

Batteries should be removed prior to disposal of the product and disposed of separately from the product at suitable collection points.

This product is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of this product as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

FR

Chère cliente, cher client,
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **stèle décorative DEL**. Pour toute question concernant le produit et ses pièces de rechange et accessoires, vous pouvez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet :
www.hoberg-shop.de

Symboles



Symbole de danger : Ce symbole indique un risque de blessure. Lire attentivement les consignes de sécurité correspondantes et s'y conformer.



Symbole de circuit en courant continu



Lire les instructions d'utilisation avant l'emploi !



Informations complémentaires

Usage conforme

- Le produit est destiné à la décoration des espaces intérieurs et extérieurs.
- Le produit n'est **pas** un jouet !
- Le produit est destiné à un usage privé et non à un usage professionnel. N'utiliser l'article que conformément aux présentes instructions d'utilisation. Tout autre usage est considéré comme non conforme.



Consignes de sécurité

- Tenir les enfants et les animaux éloignés des films plastiques et des sacs en polyéthylène. Risque d'étouffement !
- En cas d'ingestion, les piles peuvent représenter un danger mortel. Tenir les piles et le produit hors de portée des enfants et des animaux. Risque de brûlure chimique à l'acide de pile ! En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel à une assistance médicale.
- Si l'acide d'une pile fuit, éviter tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Risque de brûlure chimique à l'acide de pile ! En cas de contact avec l'acide de la pile, rincer immédiatement les zones touchées à l'eau claire et consulter un médecin au plus vite.
- Avant d'insérer les piles, vérifier que les bornes de contact du produit et des piles sont propres. Les nettoyer au besoin.
- Utiliser uniquement le type de pile indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Remplacer toujours toutes les piles en même temps. Utiliser impérativement des piles de type, marque et capacité identiques. Lors du remplacement des piles, vérifier la polarité (+ / -).

