



FR Mode d'emploi

NL Gebruiksaanwijzing

Horloge BSC BSC wandklok

03756

FR Mode d'emploi

Chers supporters,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette horloge Hertha BSC ! Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation du produit et le conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Il fait partie intégrante du produit.

Pour toute question concernant ce produit, veuillez contacter le service après-vente à partir de notre site Web : www.ds-group.de/kundenservice

Symboles



Symboles de danger : lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Lire le mode d'emploi.



Courant continu

Utilisation conforme

- Ce produit est une horloge qui brille dans l'obscurité.
- Ce produit n'est pas un jouet !
- Le produit est conçu pour un usage domestique, non professionnel. Ce produit doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenir l'emballage hors de portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !
- L'ingestion de piles peut être mortelle. Conserver les piles et le produit hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, faire immédiatement appel aux secours médicaux. Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !
- Si une pile fuit, éviter tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées,

puis faire appel sans attendre aux secours médicaux. Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !

- Utiliser uniquement le type de pile indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Retirer la pile du produit lorsqu'elle est usagée ou que le produit ne sera plus utilisé pendant une assez longue période. Ceci évite ainsi les dommages dus à d'éventuelles fuites de piles.
- Toute pile qui fuit doit être immédiatement retirée du produit.
- Placer le produit dans un endroit sûr, sur un support sec, à une distance suffisante de toute source de chaleur, comme par ex. un poêle ou un chauffage. Pour sa suspension, utiliser du matériel de fixation approprié à la nature du mur.
- Veiller à ce que le produit ne soit pas soumis à des chocs ; le maintenir loin de toute flamme, ne pas l'exposer au rayonnement direct du soleil, à des températures négatives ou trop longtemps à l'humidité et ne pas le mouiller.
- Ne procéder à aucune modification sur le produit. Ne pas essayer de le réparer par soi-même ou d'en remplacer des pièces. En cas de dommage, contacter le service après-vente.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs qui risqueraient d'endommager les surfaces. Si nécessaire, dé poussiérer le produit avec un chiffon doux et sec. Les salissures plus tenaces peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon humidifié.

Composition

1 x horloge, 1 x mode d'emploi


S'assurer que le produit ne présente pas de dommages imputables au transport. En cas d'endommagement au cours du transport, contacter le service après-vente. Ne jamais ôter la plaque signalétique du produit ni les éventuelles mises en garde apposées.



Une pile de 1,5 V, type AA, est requise pour le fonctionnement. Celle-ci n'est pas incluse à la livraison.

Il faut également un clou ou un autre moyen de fixation pour accrocher l'horloge au mur.

Dos du produit

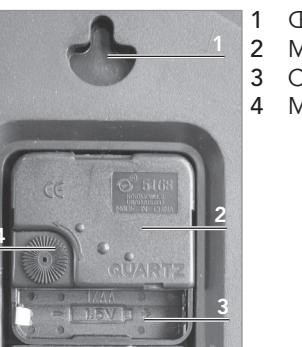

- 1 Cé illet d'accrochage
- 2 Mouvement
- 3 Compartiment à pile
- 4 Molette de réglage

Mise au rebut

 Jetez le matériel d'emballage dans le respect de l'environnement et apportez-le dans le point de collecte prévu à cet effet.

 Le symbole ci-contre (conteneur à déchets barré et souligné) signifie que les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des centres de collecte et de recyclage spécifiques.

Les propriétaires d'appareils usagés doivent en retirer les piles et batteries usagées qui peuvent en être extraits sans subir de dommages afin d'en assurer la mise au rebut séparément (voir également la section se rapportant à la mise au rebut des piles).

Les particuliers propriétaires d'appareils usagés peuvent les déposer gratuitement dans les points de collecte d'organismes de recyclage de droit public ou bien dans les points de recyclage mis en place par les fabricants et les revendeurs au sens de la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques. Les commerces qui mettent des équipements électriques et électroniques sur le marché sont également tenus de les reprendre.

 Les piles et les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus de recycler séparément les piles et les batteries.

Les piles et les batteries peuvent être déposées gratuitement dans les points de collecte communaux / de quartier ou des commerces en vue de leur mise au rebut respectueuse de l'environnement et d'une valorisation des matières premières qui les composent. Une mise au rebut impropre peut causer la diffusion dans l'environnement de substances toxiques ayant des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

Les piles et batteries doivent être déposées uniquement en l'état déchargé. Utiliser si possible des piles rechargeables à la place des piles à usage unique.

Avant la mise au rebut, isoler les pôles des piles et des batteries au lithium avec du ruban adhésif afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut en effet causer un incendie ou une explosion.



Tous droits réservés.

NL

Gebruiksaanwijzing

Beste fan,

Wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van deze Hertha BSC wandklok. Lees vóór het eerste gebruik van het product deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van het product. Mocht je vragen hebben over het product, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

www.ds-group.de/kundenservice

Symbolen



Gevaarsymbolen: lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Gelijkstroom

Doelmatig gebruik

- Dit product is een wandklok die in het donker licht geeft.
- Het product is **geen speelgoed!**
- Het product is ontworpen voor privégebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het product alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk.



VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Bewaar batterijen en product buiten bereik van kleine kinderen en dieren. Roep meteen medische hulp in wanneer een batterij werd ingeslikt. Er bestaat verbrandingsgevaar door bittend batterijzuur.
- Als een batterij lekt, voorkom dan dat huid, ogen en slijmvliezen in contact komen met het batterijzuur. Spoel bij contact met batterijzuur de getroffen plaatsen direct met veel schoon water en raadpleeg

ommiddellijk een arts. Er bestaat verbrandingsgevaar door bittend batterijzuur.

- Gebruik uitsluitend het batterijtype dat staat vermeld in de technische specificaties.
- Haal de batterij uit het product wanneer deze leeg is, of wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt. Zo wordt schade door lekken vermeden.
- Haal een uitgelopen batterij meteen uit het product.
- Breng het product aan op een veilige plek op een droge ondergrond, op voldoende afstand tot warmtebronnen zoals kachels en verwarmingen. Gebruik voor het ophangen bevestigingsmateriaal dat geschikt is voor het type ondergrond.
- Bescherm het product tegen hitte, vuur, direct zonlicht, temperaturen onder nul, lang aanhoudend vocht, natheid en schokken.
- Voer geen veranderingen uit aan het product. Probeer niet om het zelf te repareren of onderdelen te vervangen. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen bittende of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen. Stof het product indien nodig af met een zachte, droge doek. Sterkere verontreinigingen kun je met een licht vochtige doek afvegen.

Omvang van de levering


1 x wandklok, 1 x gebruiksaanwijzing

Controleer het product op transportschade. Neem in geval van transportschade contact op met de klantenservice. **Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!**



Voor gebruik is een 1,5 V-batterij van het type AA nodig. Deze is niet in de levering inbegrepen. Verder is er een spijker of ander bevestigingsmateriaal nodig voor het ophangen van de klok.

Achterkant van het product

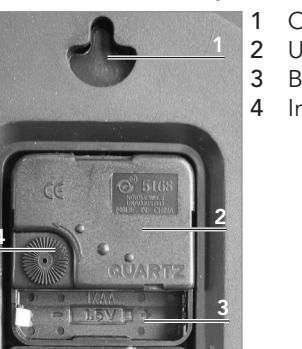

- 1 Ophangoog
- 2 Uurwerk
- 3 Batterijvak
- 4 Instelwiel

Verwijdering

Gooi het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk weg, zorg dat het bij een milieupark terechtkomt.

Het symbool hiernaast (doorgestreepte vuilnisbak met een streep eronder) betekent dat oude apparaten niet bij het huisvuil, maar in speciale inzamel- en terugleveringssystemen terecht horen.

Eigenaars van oude apparaten moeten oude batterijen en oude accu's, waar het oude apparaat niet vast omheen zit en waar ze dus zonder vernieling uitgehaald kunnen worden, uit het oude apparaat verwijderen en apart inleveren (zie ook sectie over batterijen afvoeren).

Eigenaars van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze op de inzelpunten van de openbare afvaldiensten of bij de door producenten en verkopers in de zin van de wet inzake elektronica (ElektroG) ingerichte inneempunten gratis afgeven. Ook winkels die elektrische en elektronische apparatuur op de markt aanbieden, zijn verplicht tot het innemen van afgedankte apparaten.

Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht batterijen en accu's te scheiden van het gewone afval.

Batterijen en accu's kunnen gratis bij een inzelpunt van de gemeente/wijk of in de winkel worden ingeleverd, opdat deze milieuvriendelijk worden verwerkt en waardevolle grondstoffen gerecycled kunnen worden. Bij een ondeskundige verwijdering kunnen giftige inhoudsstoffen in het milieu terechtkomen wat een schadelijk effect heeft op de gezondheid van mensen, dieren en planten.

Lever batterijen en accu's alleen in lege toestand in. Gebruik indien mogelijk oplaadbare batterijen in plaats van wegwerpbatterijen.

Bij batterijen en accu's met lithium moet je voor het inleveren de polen afplakken om kortsluiting te vermijden. Een kortsluiting kan leiden tot een brand of explosie.



Technische gegevens

Artikelnummer:	03756
Modelnummer:	TS-25674
Spanning:	1,5V DC (1x 1,5 V-batterij, AA)
ID gebruiksaanwijzing:	Z 03756 M BSC V1 0222 mh

Service après-vente / Importateur |
Klantenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Allemagne | Duitsland
Tel.: +49 38851 314650*

*Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.
Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van jouw provider.