

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Haartrimmer** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

Symbolerklärung



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise  Gleichstrom aufmerksam durchlesen und an diese halten.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieser Artikel ist zum Trimmen von Körperhaaren bestimmt.
- Nur für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Den Artikel nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



WICHTIGE HINWEISE

- **Verletzungs- und Erstickungsgefahr!** Den Artikel und das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten.
- Kinder dürfen **nicht** mit dem Artikel spielen!
- **Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Batterie und Artikel für Kinder und Tiere unerschwingbar aufbewahren. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- **Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Sollte eine Batterie auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen aufsuchen.
- **Verletzungsgefahr!** Nicht zu viel Druck mit dem Artikel ausüben!
- Den Artikel nicht verwenden bei:
 - offenen Wunden, Hautinfektionen, Entzündungen, Ekzemen, Schuppenflechte, Rosazea;
 - empfindlicher Haut, Hautreizungen, Schwellungen, Sonnenbrand, Ausschlag, Brandwunden und Warzen.
- Wenn Unsicherheiten bezüglich der Hautverträglichkeit der Anwendung besteht, ggf. Rücksprache mit einem Arzt halten.
- Den Trimmer zunächst auf dem Arm oder Bein testen. Sollten Hautirritationen auftreten, nicht weiter benutzen!
- **Das Gerät darf nass, jedoch nicht vollständig unter Wasser getaucht werden!**
- Eine ausgelaufene Batterie sofort aus dem Artikel entfernen. Die Kontakte reinigen, bevor eine neue Batterie einlegt werden.
- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.
- Die Batterie aus dem Artikel herausnehmen, wenn diese verbraucht ist oder der Artikel länger nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.
- Den Artikel vor Hitze, offenem Feuer, direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Stößen schützen.

Technische Daten

Artikelnummer: 05142
Modellnummer: TS-30137
Spannungsversorgung: 1,5 V (1 x 1,5 V-Batterie, Typ AA)
ID Gebrauchsanleitung: Z 05142 M DS V6.1 0424 as




Lieferumfang

1 x Haartrimmer, 1 x Reinigungsbürste, 1 x Gebrauchsanleitung

Den Artikel auf Transportschäden überprüfen. Falls er Schäden aufweisen sollte, den Artikel nicht(!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Batterien einlegen / wechseln




Vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die Kontakte im Artikel und an den Batterien sauber sind, und ggf. reinigen.

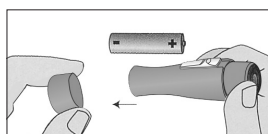

1. Batteriefach öffnen: Die untere Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach unten abziehen.
2. 1 x 1,5 V-Batterie, Typ AA einlegen (nicht im Lieferumfang). Auf die richtige Polarität (+/-) achten!


3. Die Kappe aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen. Sie muss hörbar einrasten. Die Batterie bei nachlassender Leistung ersetzen.

Benutzung

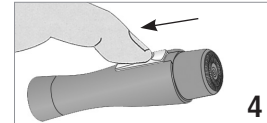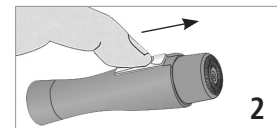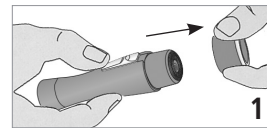


Gegen die Haarwuchsrichtung führen.

Tipp: Mit der freien Hand die Haut glatt ziehen, um ein möglichst sauberes Ergebnis zu erzielen.

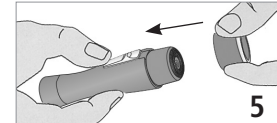

Reinigung und Aufbewahrung

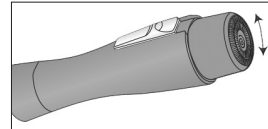1. Sicherstellen, dass der Artikel ausgeschaltet ist.
 2. Rasierkopf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen.
 3. Mit der Reinigungsbürste Haare entfernen.
 4. Rasierkopf im Uhrzeigersinn festdrehen.
- 
5. Den Artikel mit einem leicht feuchten Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
 6. Den Artikel an einem trockenen, sauberen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Tiere und Kinder unzugänglichen Ort lagern.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, aus dem Altgerät zu entnehmen und separat zu entsorgen (siehe auch Abschnitt zur Batterieentsorgung).

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/ des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand abgeben. Wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien verwenden. Bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
☎ +49 38851 314650* • kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **hair trimmer**. If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.ds-group.de/kundenservice

Explanation of Symbols



Danger symbol: This symbol indicates risks of injury. Read through the associated safety instructions carefully and follow them.

Direct current

Intended Use

- This article is intended to be used for trimming body hair.
- The article is for personal household use only and is not intended for commercial applications.
- The article should only be used as described in these Operating instructions. Any other use is deemed to be improper.



IMPORTANT INSTRUCTIONS

- **Risk of injury and suffocation!** Keep the article and the packaging material away from children and animals.
- Children must not play with the article!
- **Danger of Burns from Battery Acid!** Batteries can be deadly if swallowed. Keep battery and articles out of the reach of children and animals. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- **Danger of Burns from Battery Acid!** If a battery leaks, avoid physical contact with the battery acid. Wear protective gloves if necessary. If you touch battery acid, rinse the affected area with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- **Danger of injury!** Do not exert too much pressure with the article!
- Do not use the article on:
 - open wounds, skin infections, inflammations, eczema, psoriasis or rosacea;
 - sensitive skin, any skin irritation, swelling, sunburn, rash, burns or warts.
- If you are unsure about whether an application is suitable for your skin, consult a doctor if necessary.
- Test the trimmer first on your arm or leg. If any skin irritations occur, stop using it!
- **Danger of injury!** Make sure that the article is switched off before an attachment or shaver head is changed.
- **The device may become wet, but must not be fully immersed under water!**
- Remove a dead battery from the article immediately. Clean the contacts before a new battery is inserted.
- Use only the battery type specified in the technical data.
- Take the battery out of the article when they are dead or if you will not be using the article for a prolonged period. This will prevent any damage that might occur if a battery leaks.
- Protect the article from heat, naked flames, direct sunlight, extreme temperatures and collisions.

Technical Data

Article number: 05142
 Model number: TS-30137
 Voltage supply: 1.5 V (1 x 1.5 V battery, AA type)
 ID Operating instructions: Z 05142 M DS V6.1 0424 as


Items Supplied

1 x hair trimmer, 1 x cleaning brush, 1 x operating instructions

Check the article for any transport damage. If you find any damage to the article, do not use it (!), but contact our customer service department.

Inserting / Changing Batteries

Before inserting the batteries, check whether the contacts in the article and on the battery are clean, and clean them if necessary.

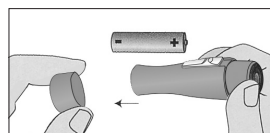


1. Open the battery compartment: Turn the lower cap anticlockwise and turn it off downwards.
2. Insert 1 x 1.5 V batteries, AA type (not supplied with the article) into the battery compartment. Pay attention to the correct polarity (+/-)!

3. Place the cap on and turn it clockwise. It must be heard to engage in place.

Replace the battery when the power starts to wane.


Use

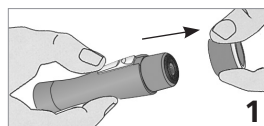


1



3

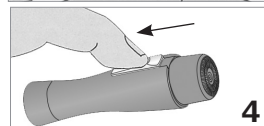


4

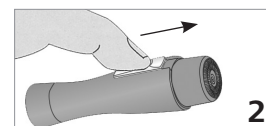

2

Guide counter to the direction of hair growth.


Tip: Use your free hand to smooth down the skin to obtain the cleanest possible result.

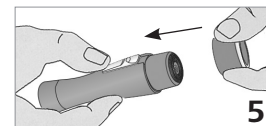

5

Cleaning and Storage

1. Make sure that the article is switched off.

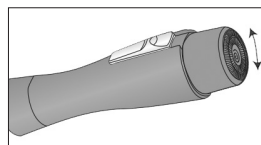

2. Turn the shaver head counter clockwise and remove.

3. Use the cleaning brush that is supplied to remove hair and dust.

4. Tighten the shaver head clockwise.

5. Clean the article with a slightly damp cloth and, if necessary, a little mild cleaning agent. Do not use any caustic or abrasive cleaning agents for cleaning. These can damage the surface.

6. Store the article in a dry, clean place that is protected from direct sunlight and is not accessible to children and animals.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices must remove from the used device any used batteries or rechargeable batteries which are not encapsulated by the used device and can be removed in a non-destructive way and dispose of them separately (see also the section on battery disposal).

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.

(Rechargeable) batteries must not be disposed of along with the household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries separately.

(Rechargeable) batteries can be handed in free of charge at a collection point of the local authority/district or in retailers so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Only dispose of (rechargeable) batteries when they are discharged. If possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries.

In the case of (rechargeable) batteries containing lithium, tape over the poles before you dispose of them to prevent a short circuit. A short circuit may cause a fire or explosion.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany

Customer Service:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

☎ +49 38851 314650* • kundenservice@dspro.de

* Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **tondeuse**. Pour toute question, contactez le service après-vente depuis notre site Internet :

www.ds-group.de/kundenservice

Explication des symboles utilisés



Mention de danger : cet symbole signale des risques de blessure. Lisez et observez attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Courant continu

Utilisation conforme

- Cet article est conçu pour raser les poils du corps.
- Il est prévu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- Cet article doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



REMARQUES IMPORTANTES

- **Risque de suffocation et de blessures !** Tenez l'article et son emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Les enfants ne doivent **pas** jouer avec cet article !
- **Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !** L'ingestion des piles peut être mortelle. Conservez l'article et la pile hors de portée des enfants et des animaux. En cas d'ingestion d'une pile, faites immédiatement appel aux secours médicaux.
- **Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !** Si une pile a coulé, évitez tout contact du corps avec l'électrolyte. Le cas échéant, portez des gants de protection. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis consultez un médecin sans attendre.
- **Risque de blessure !** N'exercez pas de trop forte pression en vous servant de l'article !
- N'utilisez pas l'article en cas :
 - de plaies ouvertes, d'infections cutanées, d'inflammations, d'eczéma, de psoriasis, de couperose ;
 - d'épiderme sensible ou tuméfié, d'irritations de la peau, de coups de soleil, d'éruption cutanée, de brûlures ou de verrues.
- Si vous avez des doutes concernant la tolérance cutanée de l'application, consultez un médecin.
- Testez d'abord la tondeuse sur un bras ou une jambe. N'utilisez plus l'article en cas d'irritations cutanées !
- **Risque de blessure !** Veillez à ce que l'article soit éteint avant de changer de sabot ou de tête de rasage.
- **L'appareil peut être mouillé mais il ne faut pas le plonger entièrement dans l'eau !**
- Retirez immédiatement de l'article toute pile qui fuit. Nettoyez les contacts avant de remettre du pile neuves en place.
- Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les caractéristiques techniques.
- Retirez le pile de l'article lorsqu'elle est usagée ou que vous n'utilisez plus l'article pendant une assez longue période. Vous éviterez ainsi les dommages dus à d'éventuelles fuites.
- Veillez à ce que l'article ne soit pas soumis à des chocs ; maintenez-le loin de toute flamme, ne l'exposez pas à des températures extrêmes et ne le laissez pas en plein soleil.

Caractéristiques techniques

Référence article : 05142
N° de modèle : TS-30137
Tension d'alimentation : 1,5 V (1 pile de 1,5 V, type AA)
ID mode d'emploi : Z 05142 M DS V6.1 0424 as




Composition

1 x tondeuse, 1 x brosse de nettoyage, 1 x mode d'emploi

Vérifiez que l'article n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il présente des dommages, n'utilisez pas l'article, contactez le service après-vente.

Mise en place / remplacement des piles

Avant de mettre les piles en place, vérifiez si les contacts dans l'article et sur le pile sont propres ; nettoyez-les le cas échéant.



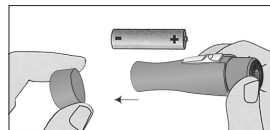


1. Ouvrez le compartiment à piles en tournant le cache inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez.
2. Placez 1 pile de 1,5 V de type AA (ne sont pas incluses à la livraison) dans le compartiment. Veuillez respecter la polarité (+ / -).

3. Mettez le cache et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle doit s'enclencher de façon bien audible.


Remplacez le pile lorsque l'article perd de sa puissance.

Utilisation

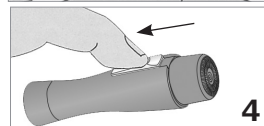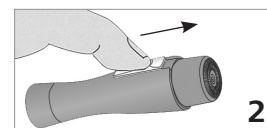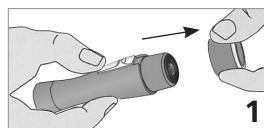


Guidez l'article à rebrousse-poil.

Astuce : tirez la peau avec votre main libre pour la tendre, ce qui permet d'obtenir le résultat le plus net possible.

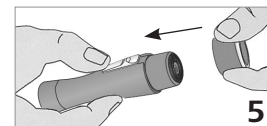

Nettoyage et rangement



1. Assurez-vous que l'article est bien éteint.
2. Tournez la tête de rasage dans le sens antihoraire et retirez.
3. Éliminez à l'aide de la brosse de nettoyage fournie les poils et la poussière.
4. Serrez la tête de rasage dans le sens horaire.
5. Nettoyez l'article avec un chiffon légèrement humide et éventuellement un peu de détergent doux. Pour le nettoyage de l'article, n'utilisez pas de produits corrosifs ou abrasifs, ceux-ci risquant d'endommager la surface.
6. Rangez l'article hors de portée des enfants et des animaux dans un endroit propre et sec, à l'abri des rayons directs du soleil.

Mise au rebut



Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Le symbole ci-contre (conteneur à déchets barré et souligné) signifie que les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais déposés dans des centres de collecte et de recyclage spécifiques.

Les propriétaires d'appareils usagés doivent en retirer les piles et accus usagés qui peuvent en être extraits sans subir de dommages afin d'en assurer la mise au rebut séparément (voir également la section se rapportant à la mise au rebut des piles).

Les particuliers propriétaires d'appareils usagés peuvent les déposer gratuitement dans les points de collecte d'organismes de recyclage de droit public ou bien dans les points de recyclage mis en place par les fabricants et les revendeurs au sens de la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques, ce en vue de leur mise au rebut respectueuse de l'environnement et d'une valorisation des matières premières qui les composent. Une mise au rebut impropre peut causer la diffusion dans l'environnement de substances toxiques ayant des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des végétaux. Les commerces qui mettent des équipements électriques et électroniques sur le marché sont également tenus de les reprendre.



Les piles et les accus ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Les consommateurs sont tenus de recycler séparément les piles et les accus. Les piles et les accus peuvent être déposés gratuitement dans les points de collecte communaux / de quartier ou des commerces en vue de leur mise au rebut respectueuse de l'environnement et d'une valorisation des matières premières qui les composent. Une mise au rebut impropre peut causer la diffusion dans l'environnement de substances toxiques ayant des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux et des végétaux.

Les piles et accus doivent uniquement être déposés à l'état déchargé. Utiliser si possible des piles rechargeables à la place de piles à usage unique. Avant la mise au rebut, isoler les pôles des piles et accus au lithium afin d'éviter un court-circuit. Un court-circuit peut en effet causer un incendie ou une explosion.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Allemagne

Service après-vente: Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne

☎ +49 38851 314650* • kundenservice@dspro.de

* Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

Tous droits réservés.

Geachte klant,

Wij zijn blij dat u hebt besloten tot de aankoop van deze **haartrimmer**. Neem bij vragen contact op met de klantenservice via onze website: www.ds-group.de/kundenservice

Uitleg van de symbolen



Gevaarsymbool: dit symbol geeft verwondingsgevaaren aan. Lees de bijbehorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en volg ze op.

Gelijkspanning

Doelmatig gebruik

- Dit artikel is bedoeld voor het trimmen van lichaamshaar.
- Het is alleen ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het artikel uitsluitend zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

- **Gevaar voor verwonding en verstikking!** Het artikel en het verpakkingsmateriaal uit de buurt houden van kinderen en dieren.
- Kinderen mogen **niet** spelen met het artikel!
- **Gevaar voor verwondingen door bijtende werking van batterijzuur!** Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt. Bewaar batterij en artikel op een plaats die onbereikbaar is voor kinderen en dieren. Schakel onmiddellijk medische hulp in als een batterij werd ingeslikt.
- **Gevaar voor verwondingen door bijtende werking van batterijzuur!** Mocht een batterij lekken, lichaamscontact met het batterijzuur vermijden. Draag eventueel veiligheidshandschoenen. Bij contact met batterijzuur moet u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- **Verwondingsgevaar!** Niet te veel druk uitoefenen met het artikel!
- Het artikel niet gebruiken bij:
 - open wonden, huidinfecties, ontstekingen, eczeem, psoriasis of rosacea;
 - een gevoelige huid, huidirritaties, zwellingen, zonnebrand, uitslag, brandwonden en wratten.
- Wanneer u onzeker bent of uw huid de toepassing goed verdraagt, eventueel met uw arts overleggen.
- Test de trimmer eerst op uw arm of been uit. Mochten er huidirritaties optreden, gebruik het apparaat dan niet!
- **Verwondingsgevaar!** Erop letten dat het artikel is uitgeschakeld voordat een opzetstuk of scheerkop wordt vervangen.
- **Het apparaat mag nat worden, echter niet volledig onder water worden gedompeld!**
- Verwijder een lekkende batterij direct uit het artikel. De contacten reinigen voordat een nieuwe batterij worden geplaatst.
- Gebruik uitsluitend het batterijtype dat vermeld staat in de technische gegevens.
- De batterij uit het artikel nemen wanneer deze leeg is of wanneer het artikel langere tijd niet wordt gebruikt. Zo voorkomt u schade die kan ontstaan door uitlopen.
- Bescherm het artikel tegen hitte, open vuur, direct zonlicht, extreme temperaturen en schokken.

Technische gegevens

Artikelnummer: 05142
 Modelnummer: TS-30137
 Spanningsvoorziening: 1,5 V (1 x 1,5 V-batterij, type AA)
 ID gebruiksaanwijzing: Z 05142 M DS V6.1 0424 as


Leveringsomvang

1 x haartrimmer, 1 x reinigingskwastje, 1 x gebruiksaanwijzing

Het artikel op transportschade controleren. Mocht het schade vertonen, het artikel dan niet (!) gebruiken maar contact opnemen met onze klantenservice.

Batterijen plaatsen / vervangen

Controleer vóór het plaatsen van de batterijen, of de contacten in het artikel en op de batterij schoon zijn en reinig deze indien nodig.



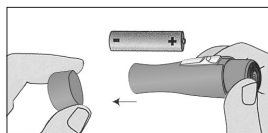


1. Batterijvak openen: De onderde kap tegen de wijsers van de klok draaien en naar onderen eraf trekken.
2. 1 x 1,5 V-batterij, type AA (niet bij de leveringsomvang inbegrepen) in het batterijvak plaatsen. Let daarbij op de juiste polariteit (+/-).


3. De kap plaatsen en met de wijsers van de klok draaien. Ze moet hoorbaar vastklikken.

Vervang de batterij wanneer de prestatie van het apparaat minder wordt.

Gebruik

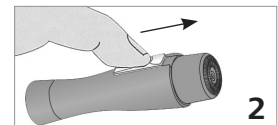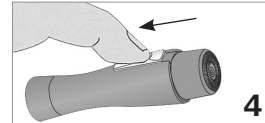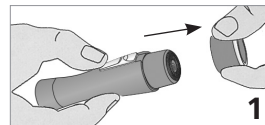


Tegen de haargroei richting leiden.
Tip: met de vrije hand de huid glad trekken voor het beste resultaat.

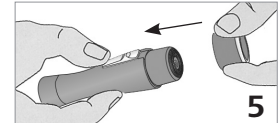

Reinigen en opbergen

1. Zorg ervoor dat het artikel is uitgeschakeld.

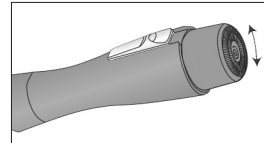

2. Draai de scheerkop tegens de wijsers van de klok en nem af.
3. Met het meegeleverde reinigingskwastje haren verwijderen.
4. Draai de scheerkop met de wijsers van de klok vast.
5. Reinig het artikel met een licht vochtige doek en eventueel een beetje mild reinigingsmiddel. Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.
6. Het artikel op een droge, schone, tegen direct zonlicht beschermde alsook voor dieren en kinderen ontoegankelijke plaats opbergen.

Afvoeren



Gooi het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze weg en zorg dat het gerecycled wordt.



Het symbool hiernaast (doorgestreepte vuilnisbak met streep eronder) betekent dat oude apparaten niet bij het huisvuil, maar in speciale inzamel- en teruggavesystemen terecht moeten komen.

Eigenaars van oude apparaten moeten oude batterijen en oude accu's, waar het oude apparaat niet vast omheen zit en waar ze dus zonder vernieling uitgehaald kunnen worden, uit het oude apparaat verwijderen en apart inleveren (zie ook paragraaf over batterijen afvoeren). Eigenaars van oude apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze op de inzamelpunten van de openbare afvaldiensten of bij de door producenten en verkopers in de zin van de wet inzake elektronica (ElektroG) ingerichte inkooppunten gratis afgeven, opdat deze milieuvriendelijk worden verwerkt en waardevolle grondstoffen gerecycled kunnen worden. Bij een onjuiste manier van weggooien kunnen giftige inhoudsstoffen in het milieu terechtkomen wat een schadelijk effect heeft op de gezondheid van mensen, dieren en planten. Ook winkels die elektrische en elektronische apparatuur op de markt aanbieden, zijn verplicht tot het innemen van afgedankte apparaten.

Batterijen en accu's mogen niet samen met het huisvuil worden weggegooid. Consumenten zijn wettelijk verplicht batterijen en accu's te scheiden van het gewone afval.

Batterijen en accu's kunnen gratis bij een inzamelpunt van de gemeente/wijk of in de winkel worden ingeleverd, opdat deze milieuvriendelijk worden verwerkt en waardevolle grondstoffen gerecycled kunnen worden. Bij een onjuiste manier van weggooien kunnen giftige inhoudsstoffen in het milieu terechtkomen wat een schadelijk effect heeft op de gezondheid van mensen, dieren en planten.

Lever batterijen en accu's alleen in lege toestand in. Gebruik indien mogelijk oplaadbare batterijen in plaats van wegwerpbatterijen.

Bij batterijen en accu's met lithium moet je voor het inleveren de polen afplakken om kortsluiting te vermijden. Een kortsluiting kan leiden tot een brand of explosie.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Duitsland

Klantenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland
 ☎ +49 38851 314650* • kundenservice@dspro.de

* Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van jouw provider.

Alle rechten voorbehouden.