

MAXXMEE
Exxxtra for you

Haarentferner Hair Remover Perfect Shave

05149



DE Gebrauchsanleitung

EN Operating Instructions

DE Liebe Kundin,
lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für den Haarentferner Perfect Shave von MAXXMEE entschieden hast. Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Solltest du Fragen haben, wende dich an den Kundenservice über unsere Website:

www.dspro.de/kundenservice

LIEFERUMFANG

- 1 x Haarentferner
- 1 x Reinigungsbürste
- 1 x USB-Kabel (USB A an USB Micro B)
- 1 x Gebrauchsanleitung


Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**



Zum Aufladen an der Steckdose wird zusätzlich ein USB-Netzadapter benötigt. Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.

AUF EINEN BLICK

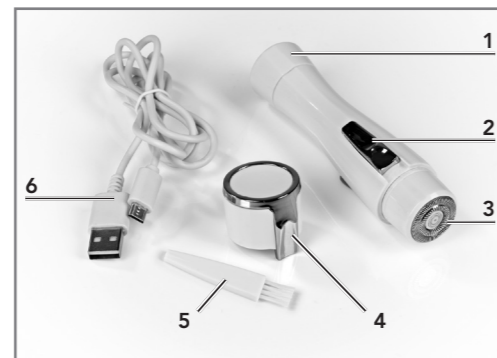

- 1 Deckel der USB-Buchse
- 2 Ein-/Aus-Schalter
- 3 Rasierkopf
- 4 Schutzkappe
- 5 Reinigungsbürste
- 6 USB-Kabel

SYMBOLE



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Gleichstrom

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zum Entfernen von Haaren am Körper und im Gesicht bestimmt.
- Das Gerät ist gegen Spritzwasser geschützt und darf beim Duschen benutzt

werden. Das Gerät **nicht vollständig in Wasser tauchen**, damit kein Wasser in die USB-Buchse eindringt.

- Für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

SICHERHEITSHINWEISE

- Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht Erststickergefahr.
- Das Gerät ist **kein** Spielzeug! Kinder und Tiere mit dem Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nicht in Wasser tauchen!** Das Gerät ist lediglich spritzwassergeschützt. Nicht benutzen, wenn Flüssigkeit in das Gehäuse eingedrungen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen während es an die Steckdose angeschlossen ist, sofort den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen! **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser holen.
- Das Gerät mit eingebautem Akku darf nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen über +40°C ausgesetzt werden. Vor langanhaltender direkter Sonneneinstrahlung schützen! Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen. Der Akku könnte sich entzünden.
- Das Gerät während des Ladens nicht abdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Das Gerät von der Stromquelle trennen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Bei Schäden/Störungen das Gerät sofort ausschalten. Das Gerät nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Es darf nur durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) auseinandergenommen und/oder repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Keine Gegenstände in das Gerät stecken.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser spülen und sofort medizinische Hilfe holen.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen lagern.
- Das Gerät schützen vor: Stößen, Minustemperaturen und Feuchtigkeit.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden.

- Das Gerät nicht auf verletzter oder erkrankter Haut benutzen.
- Das Gerät zunächst auf dem Arm oder Bein testen. Sollten Hautirritationen auftreten, nicht weiter benutzen!
- Tritt während der Benutzung ein unangenehmes Gefühl auf, die Anwendung umgehend abbrechen!
- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer Person benutzt und nach jeder Benutzung gereinigt werden (siehe „Reinigen/Aufbewahren“).

AKKU AUFLADEN

- Beachten!** Nicht an einem Computer aufladen, da dieser aufgrund des hohen Ladestroms beschädigt werden könnte.

Den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen, damit er die volle Kapazität erreicht. Ansonsten den Akku laden, wenn sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt. Zum Anschließen an die Steckdose wird ein USB-Netzadapter (5V und ≥ 1 A; nicht im Lieferumfang) benötigt.

- Den Deckel der USB-Buchse (1) ein Stück drehen und abnehmen.
- Das USB-Kabel (6) zuerst in die USB-Buchse stecken und dann an eine Stromquelle mit USB-Schnittstelle anschließen (vorzugsweise über einen USB-Netzadapter an die Steckdose).

- Das USB-Kabel von der Stromquelle und anschließend von der USB-Buchse trennen.
- Den Deckel der USB-Buchse aufsetzen und festdrehen.

BENUTZUNG

- Die Schutzkappe (4) abziehen.
- Den Ein-/Aus-Schalter (2) zum Rasierkopf (3) schieben, um das Gerät einzuschalten.
- Den Rasierkopf gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut führen. **Nicht zu viel Druck ausüben!** Mit der freien Hand die Haut glatt ziehen, um ein möglichst sauberes Ergebnis zu erzielen.
- Um das Gerät auszuschalten, den Ein-/Aus-Schalter zurückschieben.

REINIGEN/AUFBEWAHREN

- Vor dem Reinigen ausschalten, ggf. von der Stromquelle trennen und den Deckel der USB-Buchse (1) anbringen.
- Den Rasierkopf (3) ein Stück drehen und abnehmen.
- Mit der Reinigungsbürste (5) Haare vom Rasierkopf und Gerät entfernen.

- Das Gerät und den Rasierkopf ggf. mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen oder unter fließendem Wasser abspülen. Bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel, jedoch **keine scharfen oder scheuernden Reiniger** verwenden!
- An der Luft trocknen lassen oder mit einem Tuch abtrocknen.
- Wenn alle Teile trocken sind, den Rasierkopf aufsetzen und festdrehen und die Schutzkappe (4) aufstecken.
- Vor Staub und direkter Sonne geschützt, kühl, trocken, außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, den Akku alle drei Monate aufladen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 05149
Modellnummer: AT3595
Spannungsversorgung: 1,2V Ni-MH Akku, 400mAh
Schutzart: IP44
Ladebuchse: USB Micro B
Ladedauer: ca. 6–7 h
Betriebsdauer: ca. 30 min (bei voll aufgeladenem Akku)
ID Gebrauchsanleitung: Z 05149 M DS V1 0421 md



ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Das Gerät mit eingebautem Akku nicht über den normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

Alle Rechte vorbehalten.



DE KUNDENSERVICE IMPORTEUR

DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin
Deutschland

+49 38851 314650*

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif
deines Anbieters.

EN CUSTOMER SERVICE IMPORTER

DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1 • 19258 Gallin
Germany

+49 38851 314650*

* Calls to German landlines are subject to
your provider's charges.

EN Dear Customer,

We are delighted that you have chosen the Perfect Shave Hair Remover from MAXX-MEE. Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.dspro.de/kundenservice

ITEMS SUPPLIED

- 1 x hair remover
- 1 x cleaning brush
- 1 x USB cable (USB A to USB Micro B)
- 1 x operating instructions


Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**



A USB mains adapter is also required for charging at the plug socket. This is not supplied with the device.

AT A GLANCE

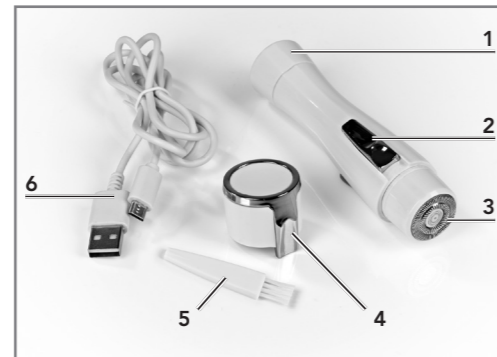

- 1 Cover of the USB socket
- 2 On / Off switch
- 3 Shaver head
- 4 Protective cap
- 5 Cleaning brush
- 6 USB cable

SYMBOLS



Read the operating instructions before use!



Direct current

INTENDED USE

- The device is intended to be used to remove hair on the body and the face.
- The device is resistant to splashing and can be used while showering. Do not immerse the device **fully in water** to prevent water from getting into the USB socket.
- The device is for personal use and is not intended for commercial applications.
- Use the device only for the specified purpose and only as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.

SAFETY NOTICES

- Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of suffocation.
- The device is **not** a toy! Do not leave children and animals unsupervised with the device.
- Do not immerse in water!** The device is only splashproof. Do not use it if liquid has got inside the housing. Have it checked in a specialist workshop before using it again.
- If the device falls into water while it is connected to the plug socket, pull the USB mains adapter out of the plug socket immediately! **Only after this** should you retrieve the device from the water.
- The device with a built-in battery must not be taken apart, thrown into a fire or exposed to high temperatures of over +40°C. Protect it from persistent direct sunlight! Do not place any heavy objects on the device. The battery could ignite.
- Do not cover the device during charging to prevent overheating.
- Disconnect the device from the power source if an error occurs during charging or before a thunderstorm.
- In the event of damage / faults, switch the device off immediately. Do not use the device if it is damaged.
- Do not make any modifications to the device. It may only be taken apart and / or repaired by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.
- Do not stick any objects into the device.
- If the battery leaks, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected areas with clear water straight away and seek medical assistance immediately.
- Store the device only in closed rooms.
- Protect the device from: impacts, sub-zero temperatures and moisture.
- Use only original accessories from the manufacturer.

- Do not use the device on injured or infected skin.
- Test the device first on your arm or leg. If skin irritations occur, stop using it!
- If you experience an unpleasant feeling while using the device, stop using it immediately!
- For reasons of hygiene, the device should only be used by one person and cleaned after each use (see "Cleaning / Storage").

CHARGING UP THE BATTERY

- Please Note!** Do not charge up on a computer because the computer might be damaged by the high charging current.

Charge up the battery fully before you first use the device so that it reaches full capacity. Otherwise charge the battery if the device can no longer be switched on.

To connect the device to the plug socket, a USB mains adapter (5V and ≥1 A; not supplied with the device) is required.

- Twist the cover of the USB socket (1) a little and take it off.
- First plug the USB cable (6) into the USB socket and then connect to a power source with USB interface (preferably via a USB mains adapter to the plug socket).

- socket lights up red. The battery is charged after approx. 6 to 7 hours.
- Disconnect the USB cable from the power source and then from the USB socket.
- Place on the cover of the USB socket and twist it to secure it.

USE

- Pull off the protective cap (4).
- Slide the On/Off switch (2) towards the shaver head (3) to switch on the device.
- Guide the shaver head over the skin counter to the direction of hair growth. **Do not apply too much pressure!** Smooth down the skin with your free hand to achieve the cleanest possible result.
- To switch off the device, slide back the On/Off switch.

CLEANING / STORAGE

- Before cleaning the device, switch it off, disconnect it from the power source if necessary and attach the cover of the USB socket (1).
- Twist the shaver head (3) a little and take it off.
- Use the cleaning brush (5) to remove hair from the shaver head and the device.
- Wipe down the device and the shaver head with a clean, damp cloth if necessary or rinse under running water. If

necessary, use a mild cleaning agent, but **no sharp or abrasive cleaners!**

- Allow it to dry in the air or dry with a cloth.
- Once all parts are dry, place on the shaver head and twist it secure and place on the protective cap (4).
- Store in a cool, dry place protected from dust and direct sunlight out of the reach of children and animals.
- If the device is not used for a prolonged period, charge up the battery every three months.

TECHNICAL DATA

Article number: 05149
 Model number: AT3595
 Voltage supply: 1.2V Ni-MH battery,
 400mAh

Type of protection: IP44
 Charging socket: USB Micro B
 Charge time: approx. 6 – 7 h
 Operating time: approx. 30 min (with fully
 charged battery)

ID of operating instructions: Z 05149 M DS V1
 0421 md



DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of the device with built-in battery as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

All rights reserved.