

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen **Wäscheständer** entschieden haben.  
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere  
Website: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Aufhängen von Wäsche (max. 15 kg) in Innen- und Außenräumen vorgesehen.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nur wie beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

### Sicherheitshinweise

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist **KEIN** Spielzeug! Darauf achten, dass Kinder sich nicht an das Produkt hängen oder darauf klettern.
- Das Produkt immer auf einem ebenen, festen Untergrund aufstellen und sicherstellen, dass es korrekt zusammengebaut ist.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt schützen vor: Stößen, Feuer, Hitzequellen, lang anhaltender Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen.

### Lieferumfang

1 x Wäscheständer; 1 x Stange; 1 x Standfuß; 3 x Hering  
1 x Verschlussband; 1 x Gebrauchsanleitung

Das Produkt auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

### Aufbau



1. Den Standfuß ausklappen indem die drei Beine auseinandergezogen werden.
2. Die Halterung über die Raste schieben und einrasten lassen.
3. Im Außenbereich den Ständer mithilfe der Ringe an den Standbeinen und den Heringen im Boden verankern.
4. Die Stange in den Standfuß stellen und den Wäscheständer auf die Stange setzen.
5. Die Halterung nach oben schieben, um den Wäscheständer aufzuspannen. Die Halterung über die Raste schieben und auf der gewünschten Höhe (4 Stufen) einrasten lassen. Nun ist der Wäscheständer einsatzbereit.



### Reinigung und Aufbewahrung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch abwischen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch auseinandernehmen, Standfuß und Wäscheständer zusammenklappen, den Wäscheständer mit dem Verschlussband fixieren und an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

### Produktdaten

Artikelnummer: 08707  
ID Gebrauchsanleitung: Z 08707 M DS V3 0825 fd

### Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Produkt nicht mehr verwendet werden, auch dieses umweltgerecht entsorgen.

**Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.**

Dear customer,

Thank you for choosing this **clothes horse**. If you have any questions, please contact customer service via our website, at: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

### Intended use

- The product is intended for hanging laundry (max. 15 kg) indoors and outdoors.
- The product is intended for private, non-commercial use. Only for use as described. Any other use is regarded as improper use.

### Safety instructions


- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation!
- The product is **NOT** a toy! Ensure that children do not hang on or climb on the product.
- Always place the product on a flat, solid surface and ensure that it is assembled correctly.
- Do not use the product if it is damaged.
- Protect the product from: Shocks, fire, heat sources, prolonged humidity and severe fluctuations in temperature.

### Included in delivery

1 x clothes horse; 1 x rod; 1 x stand; 1 x safety hook; 3 x peg;  
1 x fastening strap; 1 x operating instructions

Check the product for transport damage. If the product is damaged, do not use the product but contact customer service immediately.

### Structure

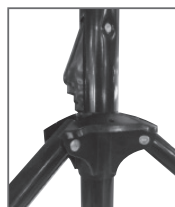

1. Fold out the stand by pulling the three legs apart.
2. Slide the bracket over the catch and click it into place.
3. For outdoor use, anchor the stand to the ground using the rings on the legs and the pegs.



4. Place rod in the stand and the clothes horse in the rod.
5. Slide the bracket up to open out the clothes horse. Slide the bracket over the notch and snap it into the desired height (4 steps).  
The clothes horse is now ready for use.

### Cleaning and storage

- Wipe the product with a damp cloth as required. Never use corrosive or abrasive cleaners for cleaning. These can damage the surface.
- Disassemble the product when not in use, fold the stand and clothes horse together, secure the clothes horse with the fastening strap, and store in a clean, dry place away from children and animals.

### Product information

Product number: 08707  
ID of operating instructions: Z 08707 M DS V3 0825 fd

### Disposal



Dispose of packaging materials in an environmentally sound way and take recyclables to collection facilities. If the product should no longer be used, dispose of it in an environmentally friendly way.

**Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.**

Kundenservice/Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland  
☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany  
☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet **étendoir à linge**. Pour toute question, contactez notre service après-vente via notre site Internet :

[www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

### Usage conforme

- Ce produit est conçu pour étendre du linge (max. 15 kg) en intérieur ou en extérieur.
- Le produit est destiné à un usage domestique privé et non à un usage professionnel. Respecter impérativement les instructions d'utilisation. Tout autre usage est considéré comme non conforme.

### Consignes de sécurité

- Tenir l'emballage hors de portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !
- Le produit n'est **PAS** un jouet ! Veiller à ce que les enfants ne se suspendent pas au produit et ne l'escaladent pas.
- Toujours placer le produit sur une surface plane et stable, et veiller à ce qu'il soit correctement monté.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé.
- Protéger le produit des conditions environnementales suivantes : chocs, feu, sources de chaleur, humidité prolongée et fortes variations de température.

### Contenu de la livraison

1 x étendoir à linge ; 1 x tige ; 1 x pied ; 1 x crochet de sécurité ; 3 x piquets ; 1 x bande de fermeture ; 1 x mode d'emploi

Vérifier que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, ne pas utiliser le produit mais contacter immédiatement le service après-vente.

### Montage



1. Déplier le pied en écartant les trois pattes.
2. Faites glisser le support sur le loquet et enclenchez-le en place.
3. En extérieur, ancrer le pied au sol à l'aide des anneaux présents sur les pattes et des piquets.



4. Insérer la tige dans le pied et l'étendoir à linge dans la tige.
5. Faire glisser l'élément coulissant vers le haut pour déployer l'étendoir à linge. Faire glisser l'élément coulissant au-dessus de l'encoche et l'enclencher à la hauteur désirée (4 positions). L'étendoir à linge est maintenant prêt à l'emploi.

### Nettoyage et rangement

- Si nécessaire, essuyer le produit avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs car ils risqueraient d'endommager les surfaces.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, démonter le produit, replier le pied et l'étendoir à linge, maintenir l'étendoir à linge fermé à l'aide de la bande de fermeture et ranger le produit dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants et des animaux.

### Informations sur le produit

Référence : 08707

Identifiant mode d'emploi: Z 08707 M DS V3 0825 fd

### Mise au rebut



Mettre au rebut l'emballage dans le respect de l'environnement en le jetant dans un bac de recyclage. Si vous n'utilisez plus le produit, veiller à le jeter de façon respectueuse de l'environnement.

La prévention des déchets est une contribution encore plus précieuse en faveur de la protection de l'environnement. La cession à un autre utilisateur, lorsqu'elle est possible, représente donc aussi une précieuse alternative sur le plan écologique par rapport au propre réemploi ou à la réparation.

Geachte klant,

Wij zijn er verheugd over dat u hebt gekozen voor deze **droogmolen**. Bij vragen kunt u via onze website contact opnemen met de klantendienst:

[www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

### Beoogd gebruik

- Het product is bedoeld voor het ophangen van was (max. 15 kg) binnen of buiten.
- Het product is bedoeld voor privégebruik en niet geschikt voor commerciële doeleinden. Uitsluitend zoals beschreven gebruiken. Elk ander gebruik geldt als onbedoeld.

### Veiligheidsvoorschriften


- Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar!
- Het product is **GEEN** speelgoed! Zorg ervoor dat kinderen niet aan het product gaan hangen of erop klimmen.
- Plaats het product altijd op een effen, stevige ondergrond en controleer of het correct in elkaar is gezet.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Het product beschermen tegen: stoten, vuur, warmtebronnen, langdurig vocht en sterke temperatuurwisselingen.

### Verpakkingsinhoud

1 x droogmolen; 1 x stang; 1 x standvoet; 1 x zekeringshaak; 3 x haringen; 1 x sluitband; 1 x gebruiksaanwijzing

Controleer het product op transportschade. Gebruik het product niet in geval van schade, maar neem onmiddellijk contact op met de klantendienst.

### Opbouwen

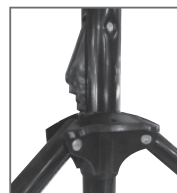

1. Klap de standvoet uit door de drie poten uit elkaar te trekken.
2. Schuif de beugel over de sluiting en klik deze vast.
3. Veranker de standvoet buiten met behulp van de ringen aan de poten en de haringen in de grond.



4. Plaats de stang in de standvoet en de droogmolen in de stang.
5. Schuif de houder naar boven om de droogmolen uit te klappen. Schuif de houder over de arretering en laat deze op de gewenste hoogte (4 niveaus) vastklikken. Nu is de wasmolen klaar voor gebruik.

### Reinigen en bewaren

- Veeg het product indien nodig met een vochtige doek af. Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Dit kan het oppervlak van het apparaat beschadigen.
- Demonteer het product als het niet wordt gebruikt. Klap de standvoet en de droogmolen in, fixeër de droogmolen met de sluitband en bewaar het product op een schone, droge, voor kinderen en huisdieren ontoegankelijke plaats.

### Productgegevens

Artikelnummer: 08707

ID gebruiksaanwijzing: Z 08707 M DS V3 0825 fd

### Verwijdering



Voer het verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af en breng het naar de afvalrecycling. Wanneer het product is afgedankt, dient het ook op een milieuvriendelijke manier te worden verwijderd.

Het vermijden van afval levert een nog waardevollere bijdrage aan de bescherming van het milieu. Indien mogelijk is dus naast zelf verder gebruiken of repareren ook afgeven aan een andere gebruiker een ecologisch waardevol alternatief voor weggooien.

Service après-vente / importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne  
(+49 38851 314650 \*)

\*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

Tous droits réservés.

Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland  
(+49 38851 314650 \*)

\*) Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.

Alle rechten voorbehouden.