

Artikelnummer 09267

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für die **LED-Lampe mit Farbwechsel** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

[www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

### Erklärung der Symbole und Signalwörter



Gefahrenzeichen:  
Die dazugehörigen  
Sicherheitshinweise  
lesen und befolgen.



Anleitung vor Gebrauch  
lesen.



Schaltzeichen für  
Gleichspannung

**WARNUNG** warnt vor *möglichen* schweren Verletzungen und Lebensgefahr

**VORSICHT** warnt vor leichten bis mittelschweren Verletzungen

**HINWEIS** warnt vor Sachschäden

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zur Dekoration von Innen- und Außenbereichen geeignet.
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug.
- Das Produkt ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben benutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



### SICHERHEITSHINWEISE

- **WARNUNG – Erstickungsgefahr!** Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
- **WARNUNG – Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Kleinkinder mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie könnten die Batterien herausnehmen. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- **VORSICHT – Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!** Sollte eine Batterie auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden, ggf. Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

### HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Nur den in den technischen Daten angegebenen Batterietyp verwenden.
- Immer alle Batterien ersetzen. Keine verschiedenen Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität verwenden.
- Die Batterien entnehmen, wenn diese verbraucht sind oder das Produkt länger nicht benutzt wird. So werden Schäden durch Auslaufen vermieden.
- Eine ausgelaufene Batterie sofort entfernen und die Kontakte reinigen.
- Das Produkt schützen vor: Stößen, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und Frost.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Keine Änderungen am Produkt vornehmen und nicht versuchen, es zu reparieren. Bei Schäden den Kundenservice kontaktieren.
- Die einzelnen LEDs lassen sich nicht ersetzen.
- Zum Reinigen keine Reinigungsmittel oder raue Schwämme verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen. Das Produkt abstauben oder bei Bedarf mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen.

### Artikelübersicht & Lieferumfang


Lieferumfang auf Transportschäden prüfen. Bei Schäden das Produkt nicht verwenden, sondern umgehend den Kundenservice kontaktieren.

1 x LED-Lampe exkl. Batterien

1 x Fernbedienung inkl. Batterie

1 x Anleitung

### Fernbedienung

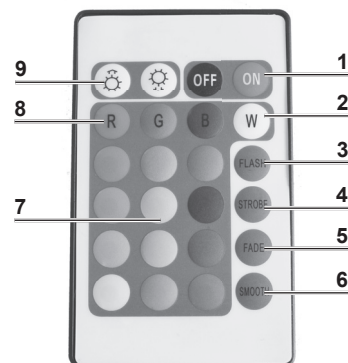

- 1 On-/Off-Schalter
- 2 Weißes Licht (Mischfarbe)
- 3 Flash (Blinkfunktion)
- 4 Strobe (Langsames Ausblenden einer Farbe)
- 5 Fade (Langsames Ausblenden mit Farbwechsel)
- 6 Smooth (Sanfter Farbwechsel)

- 7 Bedienfeld für die Farbauswahl (12 Mischfarben)
- 8 Einstellung RGB (Rot, Grün, Blau)
- 9 Farbintensität erhöhen/verkleinern

### Batterien einlegen/wechseln

#### LED-Lampe




Es werden 3 x 1,5 Volt-Batterien des Typs AAA benötigt. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

1. Schrauben Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Artikels auf.
2. Entnehmen Sie verbrauchte Batterien und entsorgen Sie sie umweltgerecht.
3. Vor dem Einlegen neuer Batterien prüfen, ob die Kontakte in den Batteriefächern und an den Batterien sauber sind, und ggf. reinigen. 3 Batterien (1,5 V, Typs AAA) einlegen. Auf die richtige Polarität (+/-) achten.
4. Schrauben Sie das Batteriefach fest zu.

#### Fernbedienung



Die Batterie in der Fernbedienung ist bereits eingelegt. Sie müssen lediglich die Transport-sicherung herausziehen.

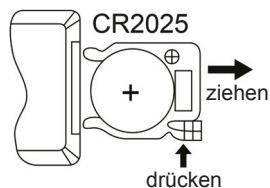

1. Die Fernbedienung umdrehen, so dass die Tasten nach unten zeigen.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der schmalen Seite der Fernbedienung. Wie abgebildet herausziehen.
3. Die verbrauchte Batterie durch eine neue Batterie (3 V, Typ CR2025) ersetzen.
4. Das Batteriefach zurück in die Fernbedienung schieben.

### Inbetriebnahme



Der Artikel ist für eine Verwendung in nassen Umgebungen (z.B. Vasen, Gartenteich, Blumenbeeten etc.) geeignet. Stellen Sie vor dem Gebrauch immer sicher, dass das Batteriefach fest zugeschraubt ist, so dass kein Wasser hineinlaufen kann.

1. Stellen oder legen Sie die LED-Leuchte an den Ort, den Sie beleuchten möchten (z.B. Vasen, Regale, Blumentöpfe, Gartenteich etc.).

2. Schalten Sie die LED-Leuchte an, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **ON** drücken.
3. Wählen Sie die gewünschte Farbe oder den gewünschten Effekt aus und drücken Sie die entsprechende Taste auf der Fernbedienung.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei den einstellbaren Farben um Mischfarben handelt. Es können daher leichte Abweichungen in den Farbtönen auftreten. Auch bei dem weißen Licht handelt es sich um eine Mischfarbe und ist daher keine rein weißer Farbton!

4. Stellen Sie die gewünschte Helligkeit der Farben mit den Tasten **Farbintensität erhöhen/verkleinern** ein.
5. Zum Ausschalten der LED-Leuchte drücken Sie die Taste **OFF**.

### Technische Daten

Artikelnummer: 09267

Modellnummer: U-SLLR01

Stromversorgung:

*Lampe:* 4,5 V (3 x 1,5 V Batterien, Typ AAA)

*Fernbedienung:* 3 V (1 x 3 V Batterie, Typ CR2025)

ID Anleitung: Z 09267 M DS V7 0619



### Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Batterien sind vor der Entsorgung des Produktes zu entnehmen und getrennt vom Produkt an entsprechenden Sammelstellen abzugeben.



Das Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.

Product number 09267

Dear customer,  
We are delighted that you have decided on the **LED light with colour change**. If you have any questions, please contact customer service via our website:

[www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

### Explanations of Symbols and Signal Words



Danger symbols: Read through the associated safety notices carefully and follow them.



Read the instructions.



Symbol for direct current

**WARNING** warns of *possible* serious injuries and danger to life

**CAUTION** warns of slight to moderate injuries

**NOTICE** warns of material damage

### Proper use

- The product is suitable for decorating indoor and outdoor areas.
- The product is **not** a toy.
- The product is for private household use only. It is not intended for commercial applications.
- Use the product only for the intended purpose and as described in the instructions. Any other use is deemed to be improper.



### SAFETY INSTRUCTIONS

- **WARNING – Risk of suffocation!** Children and animals must be kept away from the packaging material.
- **WARNING – Risk of chemical burn by battery acid!** Batteries can be deadly if swallowed. Do not leave small children unattended with the product. They could take out the batteries. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately.
- **CAUTION – Risk of chemical burn by battery acid!** If a battery leaks, avoid physical contact with the battery acid. Wear protective gloves if necessary. If you touch battery acid, rinse the affected area with abundant fresh water immediately and seek medical assistance.

### NOTICE – Risk of material damage and damage to property

- Only use the battery type specified in the technical data.
- Always replace all batteries. Do not use different battery types, brands or batteries of different capacities.


- Take batteries out of the product when they are dead or if you will not be using the product for a prolonged period. This will prevent any damage if a battery leaks.
- Immediately remove a leaking battery and clean the contacts.
- Protect the product from: impacts, heat, direct sunlight and sub-zero temperatures.
- The product must not be used if it exhibits visible damages.
- Do not make any changes to the product and do not attempt to repair it. In the event of any damage, please contact our customer service department.
- The individual LEDs cannot be replaced.
- Do not in any case use any cleaners or rough sponges. They could damage the surfaces. Dust the product off of, if soiled, wipe it off with a damp, soft cloth.

### Product overview & scope of delivery

- LED light excluding battery
- Remote control including battery
- Operating instructions

Check the items supplied for any transport damage. Do not use the items if they are damaged, instead contact our customer service.

### Remote control

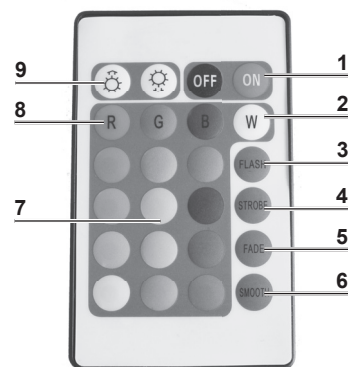

- 1 On/Off switch
- 2 White light (mixed colour)
- 3 Flash (flashing function)
- 4 Strobe (slow fading out of a colour)
- 5 Fade (slow fading out with colour change)
- 6 Smooth (smooth colour change)
- 7 Control panel for colour selection (12 mixed colours)
- 8 RGB setting (red, green, blue)
- 9 Increase/decrease the intensity of colour

## Inserting/changing batteries

### LED light




You will need 3 x 1.5 Volt batteries of type AAA. They are not included in the product contents!

1. Screw open the battery compartment on the back of the product.
2. Remove the empty batteries and dispose of them in an environmentally-friendly manner.
3. Before inserting new batteries, check whether the contacts in the battery compartments and on the batteries are clean and, if necessary, clean them. Insert 3 x 1.5 Volt AAA batteries. When inserting batteries, always make sure that the polarity is correct (+/-).
4. Screw down the battery compartment securely.

### Remote control



The battery for the remote control has already been inserted. You only have to remove the transport guard.

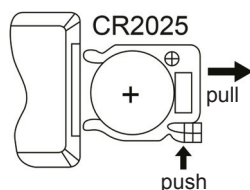

1. Turn the remote control upside down with the buttons facing down.
2. The battery compartment is located on the narrow side of the remote control. Remove it as shown.
3. Replace the empty battery with a new battery (3 V, type CR2025).
4. Slide the battery compartment all the way back into the remote control.

### Start-up



The product is suitable for use in wet environments (e.g. vases, ponds, flower beds etc.). Before use, always ensure that the battery compartment is securely screwed down to prevent water from penetrating the product.

1. Unpack the product contents and remove any protective foils and stickers. Check all parts for any damages from transport. Should you identify any transport damages, please promptly consult customer service.

2. Place the LED light in the area to be illuminated (e.g. vases, shelves, flower pots, pond etc.).
3. Turn on the LED light by pushing the **ON** button on the remote control.
4. Select the desired colour or the desired effect and push the corresponding button on the remote control.



Please note that the colour settings are mixed colours. For this reason, the colour tints may exhibit minor deviations. Even white light is a mixed colour and thus not a purely white colour tint!

5. Set the desired colour brightness using the buttons to **increase/decrease the intensity of colour**.
6. Push the **OFF** button to turn off the LED light.

### Technical data

Product number: 09267

Model number: U-SLLR01

Power supply:

*Light:* 4.5 V (3 x 1.5 V batteries, type AAA)

*Remote control:* 3 V (1 x 3 V battery, type CR2025)

Instructions ID: Z 09267 M DS  
V7 0619



### Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre.



Batteries should be removed prior to disposal of the product and disposed of separately from the product at suitable collection points.



This product is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of the product as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

(☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,  
nous nous réjouissons que vous ayez  
décidé d'acheter **cette lampe à LED  
avec changement de couleur.**

Si vous avez des questions, veuillez  
vous adresser au service après-vente  
sur notre site Internet :

[www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

### Explication des symboles / men- tions d'avertissement



Mentions de danger : lisez et  
observez attentivement les  
consignes de sécurité corres-  
pondantes.



Lisez le mode d'emploi.



Signe de commutation pour le  
courant continu

**AVERTISSEMENT** vous avertit d'un  
risque *potentiel* de  
blessures graves  
et mortelles

**ATTENTION** Vous avertit d'un risque  
de blessures bénignes  
ou de moyenne gravité

**AVIS** vous avertit d'un risque de  
dégâts matériels

### Utilisation conforme

- L'article sert à décorer en intérieur  
et en extérieur.
- Ce produit n'est **pas** un jouet.
- Le produit est conçu pour un usage  
exclusivement domestique, non  
professionnel.
- Utiliser ce produit uniquement dans  
le but indiqué et tel que stipulé dans  
le présent mode d'emploi. Toute  
autre utilisation est considérée  
comme non conforme.



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **AVERTISSEMENT – Risque d'as-  
phyxie !** Éloigner les enfants et les  
animaux du matériel d'emballage.
- **AVERTISSEMENT – Risque de  
brûlure chimique par l'acide de  
pile !** L'ingestion des piles peut être  
mortelle. Ne laisser pas les jeunes  
enfants sans surveillance avec  
le produit. Ils pourraient sortir les  
piles. En cas d'ingestion d'une pile,  
faire immédiatement appel aux se-  
cours médicaux.
- **ATTENTION – Risque de brûlure  
chimique par l'acide de pile !** Si  
une pile a coulé, éviter tout contact  
du corps avec l'électrolyte. Le cas  
échéant, porter des gants de pro-  
tection. En cas de contact avec  
l'électrolyte, rincer immédiatement  
et abondamment à l'eau claire les  
zones touchées, faire immédiate-  
ment appel aux secours médicaux.

### AVIS – Risque de dommages sur le matériel et les biens


- N'utiliser que le type de piles indi-  
qué dans les données techniques.
- Toujours remplacer toutes les piles à  
la fois. N'utiliser ni différents types de  
piles, ni différentes marques ni des  
piles ayant différentes capacités.
- Retirer les piles si elles sont usées  
ou le produit n'est pas utilisé sur  
une période prolongée. Ceci per-  
met d'éviter des dommages causés  
par des piles qui coulent.
- Immédiatement retirer une pile qui  
fuit et nettoyer les contacts.
- Préserver le produit : des chocs, de  
la chaleur, du rayonnement direct  
du soleil, des températures négati-  
ves.
- Le produit ne doit pas être utilisé  
lorsqu'il présente des dommages vi-  
sibles.
- N'apporter aucune modification à  
ce produit et ne tenter pas de le ré-  
parer. En cas d'endommagement,  
contacter le service après-vente.
- Les différents LED ne peuvent pas  
être remplacés.
- Pour nettoyer, n'utiliser en aucun  
cas des nettoyants, des éponges  
rugueuses ou des couteaux. Ceux-  
ci pourraient endommager la sur-  
face. Dépoussiérer le produit ou,  
en cas de saletés, l'essuyer avec  
un chiffon doux et humide.

### Vue générale de l'article et étendue de la livraison

- 1 x Lampe à LED sans pile
- 1 x Télécommande avec pile
- 1 mode d'emploi

Vérifiez que le contenu de la livraison n'a  
pas été endommagé au cours du trans-  
port. Si les composants devaient présen-  
ter des dommages, ne pas utiliser, mais  
contacter le service après-vente.

### Télécommande

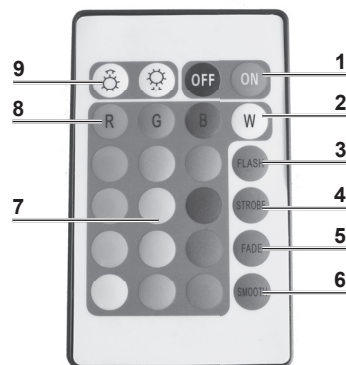

- 1 Touche On/Off
- 2 Lampe blanche (mélange de cou-  
leurs)
- 3 Flash (fonction clignotant)
- 4 Strobe (extinction lente d'une cou-  
leur)
- 5 Fade (extinction lente avec mélan-  
ge de couleurs)

- 6 Smooth (changement de couleur en douceur)
- 7 Panneau de commande pour le choix des couleurs (12 couleurs)
- 8 Réglage RGB (rouge, vert, bleu)
- 9 Augmenter/réduire l'intensité des couleurs

### Mettre en place / remplacer les piles

#### Lampe à LED




Vous avez besoin de 3 piles de 1,5 Volt de type AAA. Elles ne sont pas fournies !

1. Dévissez le logement à piles au dos de l'article pour l'ouvrir.
2. Retirez les piles usagées et éliminez-les en respectant l'environnement.
3. Avant de placer de nouvelles piles, vérifiez si les contacts dans les logements à piles et sur les piles sont propres et, si nécessaire, nettoyez-les. Placez 3 piles de 1,5 Volt de type AAA. Lors de la pose, veillez toujours à la bonne polarité (+/-).
4. Refermez ensuite correctement le logement à piles.

#### Télécommande



La pile dans la télécommande est déjà en place. Vous n'avez qu'à retirer la protection de transport.

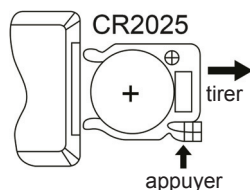

1. Tourner la télécommande pour que les touches soient orientées vers le bas.
2. Le logement à piles se trouve sur le côté étroit de la télécommande. Tirer comme indiqué sur l'illustration.
3. Remplacer la pile usée par une nouvelle pile (3 V, type CR2025).
4. Remettez le logement à piles dans la télécommande en poussant jusqu'à la butée.

#### Mise en service



L'article convient à une utilisation dans des environnements humides (p. ex. vases, étang de jardin, platebande etc.). Avant tout usage, assurez-vous que le logement à piles est bien vissé pour que l'eau ne puisse pas y pénétrer.

1. Déballez la livraison et enlevez les éventuels films de protection respectivement les autocollants. Vérifiez si toutes les pièces ne comportent pas de dommage de transport. Si vous constatez un dommage de transport, veuillez vous adresser immédiatement au service après-vente.

2. Posez debout ou couchée la lampe à LED sur un endroit que vous souhaitez éclairer (p. ex. vases, étagères, pots de fleurs, étang de jardin etc.).

3. Allumez la lampe à LED en appuyant sur la touche **ON** de la télécommande.

4. Choisissez la couleur souhaitée ou l'effet souhaité et appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande.



Attention : les couleurs réglées sont des couleurs issues d'un mélange. Il peut donc y avoir de légères variations dans les teintes. La lumière blanche est également une couleur mélangée, ce qui fait qu'elle n'est pas purement blanche !

5. Réglez l'intensité souhaitée pour les couleurs avec les touches **augmenter/réduire l'intensité des couleurs**.

6. Pour éteindre la lampe à LED, appuyez sur la touche **OFF**.

#### Données techniques



Réf. article : 09267

Modèle : U-SLLR01

Alimentation électrique :

Lampe : 4,5 V (3 piles de 1,5 V, type AAA)

Télécommande : 3 V (1 pile de 3 V, type CR2025)

ID mode d'emploi : Z 09267 M DS V7 0619

#### Mise au rebut



Débarrassez-vous des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Avant la mise au rebut du produit, il faut retirer les piles et remettre séparément aux points de collecte appropriés.



Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne

(☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

Tous droits réservés.

Geachte klant,  
We zijn blij dat u hebt gekozen voor de **LED-lamp met kleurwisseling**.  
Hebt u vragen, contacteer dan de klantenservice via onze website:

[www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

### Uitleg van de symbolen en signaalwoorden



Geveersymbolen: de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig doorlezen en opvolgen.



Handleiding lezen



Symbool voor gelijkspanning

**WAARSCHUWING** waarschuwt voor *mogelijk* ernstig letsel en levensgevaar

**VOORZICHTIG** waarschuwt voor licht tot gemiddeld letsel

**LET OP** waarschuwt voor materiële schade

### Reglementair gebruik

- Het artikel is geschikt voor decoratie binnens- en buitenshuis.
- Het product is **geen** speelgoed.
- Het product is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het is bedoeld en alleen zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.



### VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- **WAARSCHUWING – Verstikingsgevaar!** Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- **WAARSCHUWING – Gevaar voor bijtende wonden door batterijzuur!** Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeslikt. Laat kleine kinderen niet zonder toezicht met het product. Ze zouden kunnen de batterijen eruit halen. Roep meteen medische hulp in wanneer een batterij werd ingeslikt.
- **VOORZICHTIG – Gevaar voor bijtende wonden door batterijzuur!** Mocht een batterij lekken, lichaamscontact met het batterijzuur vermijden. Eventueel veiligheids handschoenen dragen. Bij contact met batterijzuur moet u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen.

### LET OP – Risico van materiële en zaakschade


- Gebruik uitsluitend het batterijtype dat vermeld staat in de "Technische gegevens".
- Vervang steeds alle batterijen. Gebruik geen verschillende batterijtypes, -merken of batterijen met verschillende capaciteiten.
- Batterijen uitnemen, als deze verbruikt zijn of het product langere tijd niet gebruikt worden. Zo vermijdt u schade door lekkende batterijen.
- Een lekkende batterij onmiddellijk verwijderen en de contacten reinigen.
- Het product beschermen tegen: schokken, hitte, direct zonlicht en temperaturen onder nul.
- Het product mogen niet worden gebruikt als het zichtbare schade vertoont.
- Geen veranderingen aan het product aanbrengen en niet proberen om het te repareren. Neem in geval van schade contact op met de klantenservice.
- De afzonderlijke leds kunnen niet worden vervangen.
- Gebruik voor de reiniging nooit reinigingsmiddelen of ruwe sponzen. Daardoor kan de bovenlaag worden beschadigd. Het product afstoffen of bij vervuilingen met een vochtige, zachte doek afwissen.

### Overzicht van het artikel & leveringspakket

- 1 x LED-lamp excl. batterij
- 1 x Afstandsbediening incl. batterij
- 1 x handleiding

Controleer de levering op transportschade. Vertonen er bestanddelen schade, gebruik ze dan niet maar neem contact op met de klantenservice.

### Afstandsbediening

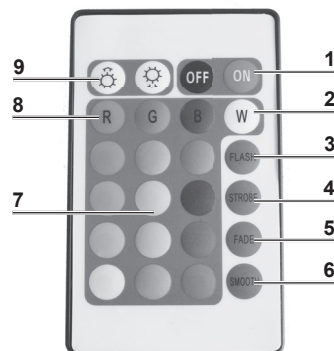

- 1 On/Off-schakelaar
- 2 Wit licht (mengkleur)
- 3 Flash (knipperfunctie)
- 4 Strobe (langzaam vervagen van een kleur)

- 5 Fade (langzaam vervagen met kleurwisseling)
- 6 Smooth (zachte kleurwisseling)
- 7 Bedieningspaneel voor de kleurkeuze (12 mengkleuren)
- 8 Instelling RGB (rood, groen, blauw)
- 9 Kleurintensiteit verhogen / verkleinen

### Batterijen plaatsen/vervangen

#### LED-lamp




U heeft 3 x 1,5 Volt-batterijen van het type AAA nodig. Deze zijn niet inbegrepen in de levering!

1. Schroef het batterijvak achteraan het artikel open.
2. Verwijder de verbruikte batterijen en voer ze af op een milieuvriendelijke manier.
3. Controleer voor de plaatsing van nieuwe batterijen of de contacten in de batterijvakken en aan de batterijen schoon zijn en reinig ze eventueel. Plaats 3 x 1,5 Volt batterijen van het type AAA. Let bij de vervanging van de batterij op de juiste polariteit (+/-).
4. Schroef het batterijvak opnieuw stevig dicht.

#### Afstandsbediening



De batterij in de afstandsbediening is al geplaatst. U moet alleen de transportzekering uittrekken.

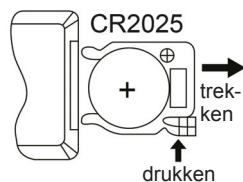

1. Draai de afstandsbediening om zodat de toetsen naar beneden zijn gericht.
2. Het batterijvak bevindt zich op de smalle kant. Zoals op de afbeelding uittrekken.
3. Vervang de verbruikte batterij door een nieuwe (3 V, type CR2025).
4. Steek het batterijvak weer tot aan de aanslag in de afstandsbediening.

#### Ingebruikneming



Het artikel is geschikt voor gebruik in vochtige omgeving (bijv. vazen, tuinvijver, bloemperken etc.). Zorg er voor gebruik altijd voor dat het batterijvak stevig vastgedraaid is, zodat er geen water kan insijpelen.

1. Pak het artikel uit en verwijder eventueel aanwezige beschermfolies of etiketten. Kijk alle onderdelen na op transportschade. Stelt u transportschade vast, dan dient u zich direct tot de klantenservice te wenden.
2. Plaats of leg de LED-lamp op de plaats die u wilt verlichten (bijv. vazen, rekken, bloempotten, tuinvijver etc.).
3. Schakel de LED-lamp in met de afstandsbediening, waarbij u op de toets **ON** drukt.
4. Kies de gewenste kleur of het gewenste effect en druk op de betreffende toets van de afstandsbediening.



Houd er rekening mee dat het bij de instelbare kleuren gaat om mengkleuren. Daarom kunnen er lichte afwijkingen in de tinten optreden. Ook bij wit licht gaat het om een mengkleur en daarom is het geen zuivere witte tint!

5. Stel de gewenste helderheid van de kleuren in met de toetsen **kleurintensiteit verhogen/verkleinen**.
6. Als u de LED-lamp wilt uitschakelen, drukt u op de **OFF** toets.

#### Technische gegevens

Artikelnummer: 09267

Modelnummer: U-SLLR01

Stroomvoorziening:

Lamp: 4,5 V (3 x 1,5 V batterijen, type AAA)

Bediening: 3 V (1 x 3 V-batterij, type CR2025)

ID handleiding: Z 09267 M DS V7 0619



#### Afvoeren



Verwijder het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze en breng dit naar een recyclepunt.



De batterijen moeten vóór het afvoeren van het product worden verwijderd en gescheiden van het product op de desbetreffende verzamelpunten worden afgedankt.



Dit product valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Het product mogen niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar dienen milieuvriendelijk verwerkt te worden door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland

☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.

Alle rechten voorbehouden.