

VITALmaxx

Profi Hair-Styler

14976



DE **Gebrauchsanleitung**

DE **Gebrauchsanleitung**

Informationen zur Gebrauchsanleitung
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehöerteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

SYMBOLE

-  Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.
-  Ergänzung: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.
-  Ergänzende Informationen
-  Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!
-  **WARNUNG:** Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
-  **VORSICHT:** heiße Oberflächen!
-  Schutzklasse II
-  Wechselstrom

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Stylen menschlichen Haupthaars bestimmt. Es ist **nicht** für synthetische Perücken geeignet.
- Nur zur Anwendung auf handtuchtrockenem und trockenem Haar geeignet.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzerwartung** dürfen **nicht** durch **Kinder** durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.



WARNUNG: Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten. Niemals beim Baden oder Duschen verwenden!

- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Auch die Anschlussleitung nicht selbst austauschen. Wenn das Gerät oder die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden und lagern.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen! Sicherstellen, dass das Gerät und die Anschlussleitung nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist, nicht berühren, sondern sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen! **Erst danach** das Gerät aus dem Wasser holen.
- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche oder explosive Substanzen (z. B. Haarspray) befinden.
- Brennbare Materialien, z. B. Pappe, Kunststoff oder Papier, vom Gerät fernhalten und das Gerät während und nach dem Betrieb nie auf brennbaren Gegenständen oder Untergründen ablegen.
- Die Anschlussleitung vor dem Anschließen des Gerätes vollständig auseinanderwickeln.
- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, während es eingeschaltet ist.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Die Stylingplatten werden während des Gebrauchs heiß! Vorsicht im Umgang mit dem Gerät; ausschließlich am Griff festhalten. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn der Netzstecker gezogen oder in die Steckdose gesteckt wird.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen (z. B. des Gerätes) in Berührung kommt.
- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter. Dabei immer am Netzstecker und nie am Netzkabel ziehen.


- Das Gerät nicht an der Anschlussleitung ziehen oder tragen. Nie um das Gerät wickeln.
- Niemals schwere Gegenstände auf das Gerät oder die Anschlussleitung legen.
- Das Gerät vor anderen Wärmequellen, offenem Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit und Stößen schützen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es eine Fehlfunktion hatte, heruntergefallen oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.

LIEFERUMFANG

- Hair-Styler 1 x
- Silikonhülle, hitzebeständig 1 x
- Gebrauchsanleitung 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

AUF EINEN BLICK

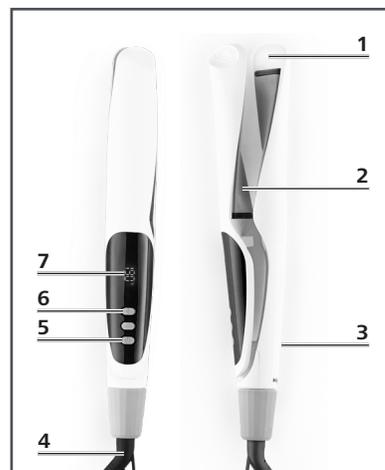

- 1 Kaltspitze
- 2 Stylingplatten

- 3 Entriegelung
- 4 360°-Drehgelenk
- 5 Ein- / Ausschalter
- 6 Tasten zum Einstellen der Temperatur (+ erhöhen / - verringern)
- 7 Display

BENUTZUNG

Beachten!

- Das Gerät nicht auf nassen Haaren verwenden. Die Haare müssen mindestens handtuchtrocken sein!
- Die Stylingplatten vom Gesicht, insbesondere von den Augen, fernhalten. Außerdem einen Sicherheitsabstand zwischen Kopf und Stylingplatten von mindestens 3 – 5 cm halten.

i Wir empfehlen, ein Hitzeschutzspray zu verwenden. Keine anderen Stylingprodukte wie Haarspray, Gel oder Schaumfestiger verwenden. Diese können die Stylingplattenverkleben.

1. Vor der Verwendung die Haare mit einer handelsüblichen Haarbürste oder einem Kamm gut durchkämmen.
2. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und den Netzstecker an eine Steckdose anschließen.
3. Den Ein- / Ausschalter für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten. Im Display blinkt die zuletzt eingestellte Temperatur.
4. Die gewünschte Temperatur über die Tasten zur Auswahl der Temperatur einstellen (150 – 230 °C). Während des Heizvorgangs blinkt die Anzeige im Display.
5. Warten, bis sich die Stylingplatten aufgeheizt haben. Sobald die Anzeige im Display dauerhaft leuchtet, haben sie die ausgewählte Temperatur erreicht. Jetzt kann mit der Anwendung begonnen werden.
6. Die Haare in Partien unterteilen und zwischen die Stylingplatten legen und je nach Stylingwunsch wie folgt vorgehen:

Glätten – die Haare gerade durchziehen.

Wellen – das Gerät um 180° drehen (die Haare leicht einwickeln) und dann die Haare langsam durchziehen.

Locken – das Gerät um 360° eindrehen (die Haare einwickeln) und dann die Haare langsam durchziehen.

i Das Gerät nicht zu lange auf einer Stelle halten, dies kann zu Haarschäden führen! Darauf achten, dass mit den Stylingplatten nicht die Kopfhaut berührt wird!

7. Den Vorgang ggf. wiederholen.
8. Zum Ausschalten des Gerätes den Ein- / Ausschalter für ca. 5 Sekunden gedrückt halten. Die Anzeige im Display erlischt.

i Das Gerät schaltet sich nach 60 Minuten automatisch ab.

9. Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
10. Das Haar abkühlen lassen und erst dann mit Stylingprodukten fertig frisieren.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Die Stylingplatten ggf. von Haaren befreien.
2. Das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch abwischen. Stärkere Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas mildem Reinigungsmittel entfernt werden.
3. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
4. Das Gerät für Kinder und Tiere unzugänglich an einem trockenen, frostfreien und vor Sonne geschützten Ort aufbewahren.

ENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören. Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	14976
Modellnummer:	TS-23585
Stromversorgung:	100 – 240V ~ 50 / 60Hz
Temperatur:	150 – 230 °C
Leistung:	47 – 50 W
Schutzklasse:	II
ID Gebrauchsanleitung:	Z 14976 M DS V1.1 0524 as



Alle Rechte vorbehalten.

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14,
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
Tel.: +49 38851 314650*
kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.