



FEUERKORB RAUCHARM Ø 18 CM
FIRE PIT SMOKELESS Ø 18 CM
Montage- und Gebrauchsanleitung
Assembly and Operating Instructions



16425

DE Seite 4




EN Page 8

 12


Benötigt werden • you require:



LIEFERUMFANG • ITEMS SUPPLIED

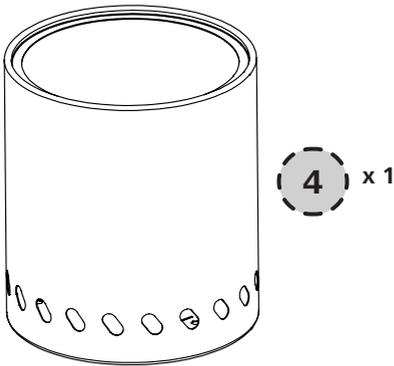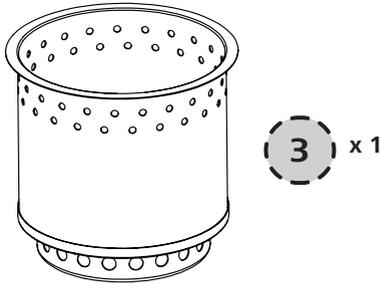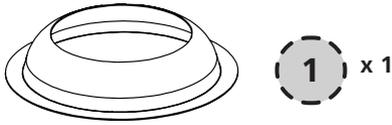

M5 x 10
x 3

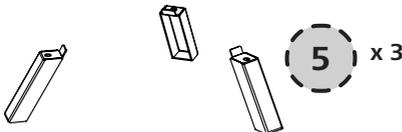



Liebe Kundin, lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für einen Feuerkorb von LANDMANN entschieden hast. Wenn du Fragen zu deinem Feuerkorb hast oder weitere Unterstützung benötigst, hilft dir unser Service-Team gerne weiter. Die entsprechenden Kontaktdaten findest du auf der Rückseite dieser Montage- und Gebrauchsanleitung.

Viel Spaß wünscht dir

dein LANDMANN Team.

INFORMATIONEN ZUR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Montage- und Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und befolge die Sicherheitshinweise. Bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Symbole



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Montage- und Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten, betreiben. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Dieser Feuerkorb (im Folgenden „Produkt“) ist eine frei auf dem Tisch oder Boden stehende, nicht ortsfeste Feuerstätte für den Außenbereich und für die Verwendung mit ofenfertigem naturbelassenen Brennholz bestimmt.
- Das Produkt eignet sich nicht zur Zubereitung von Speisen.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Produkt ausschließlich für den angegebenen Zweck und nur wie in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

- Baue das Produkt auf einem waagerechten, ebenen Untergrund auf, damit es nicht schief wird.
- Befolge die in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung abgebildeten Montageschritte.
- Wende beim Zusammenbau keine Gewalt an.
- Ziehe die Schraubverbindungen zunächst handfest und nach erfolgreichem Montageschritt nochmals richtig an. Ansonsten kann es zu unerwünschten Spannungen kommen.

HINWEISE ZUM SICHEREN GEBRAUCH

BEACHT!

- **ACHTUNG:** Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das Produkt nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben!
- Das Produkt nur dann verwenden, wenn es ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit dieser Montage- und Gebrauchsanleitung montiert wurde und unbeschädigt ist.
- **HINWEIS:** Das Produkt darf verformt oder defekt nicht betrieben werden. Dies ist vor jedem Gebrauch zu kontrollieren.
- Das Produkt vor dem Gebrauch auf einer sicheren, stabilen, waagerechten, ebenen und feuerfesten Stellfläche aufstellen. **Bei Aufstellung auf einem Tisch unbedingt eine hitzebeständige Unterlage benutzen.**
- **ACHTUNG!** Nationale und örtliche Bestimmungen, wie beispielsweise Genehmigungen, Betrieb, Sicherheitsabstände und andere, müssen erfüllt werden.
- Den Aufstellort so wählen, dass sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Produktes befinden oder dorthin gelangen können. Das Produkt niemals unter Ästen aufstellen! Der

HINWEISE ZUR MONTAGE

BEACHT!

- Halte Kunststoffbeutel und -folien von jungen Kindern und Tieren fern! Es besteht Erstickungsgefahr.
- Überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wende dich an den Kundenservice (siehe letzte Seite).
- Entferne eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt, jedoch **niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise!**
- Achte auf ausreichend Platz für die Montage und verwende ggf. eine Unterlage, um das Produkt oder empfindliche Böden vor Kratzern zu schützen.

Mindestabstand zu brennbaren Stoffen und umgebenden Flächen muss 3 m betragen.

- **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten! Das brennende bzw. noch heiße Produkt niemals unbeaufsichtigt lassen. Insbesondere aufpassen, dass keine Kinder oder Personen, die nicht in der Lage sind, mögliche Gefahren richtig zu erkennen oder auf sie zu reagieren, in die Nähe des heißen Produktes gelangen.
- **ACHTUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!
- Nur ofenfertiges, naturbelassenes Nadel- oder Laubholz (keine Presslinge aus diesen Hölzern) verbrennen.
- Das Produkt darf nicht als Abfallverbrennungsanlage verwendet werden. Es dürfen keine ungeeigneten und nicht empfohlenen Brennstoffe verwendet werden. Darüber hinaus dürfen keine flüssigen Brennstoffe verwendet werden.
- **ACHTUNG!** Das Produkt wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Nicht bei starkem Wind benutzen.
- Während des Betriebes Abstand halten. Wenn das Produkt berührt werden muss, z. B. beim Nachlegen von Brennstoff, Grillhandschuhe (gegen thermische Risiken), die der DIN EN 407 (Kategorie II) entsprechen, tragen. Auch wenn das Feuer erloschen ist, bleiben die Oberflächen noch einige Zeit heiß.
- Das Produkt nicht überladen und das Feuer nicht zu groß werden lassen.
- Im Brandfall: Die Flammen mit einer Löschdecke oder einem geeigneten Feuerlöscher ersticken.

Beim Anzünden mit Benzin oder Spiritus kann es durch Verpuffungen zu unkontrollierbaren Hitzeentwicklungen kommen. **Benutze daher nur ungefährliche Verbrennungsmaterialien, wie z.B. Feststoffanzünder.**



Als Brennholz ist vor allem Hartholz geeignet, also das Holz von Laubbäumen wie Buche, Eiche oder Birke. Dieses heizt dank seiner hohen Dichte lange und gleichmäßig.

1. Schichte einen Teil des Holzes im Produkt auf. Zünde ein bis zwei Feststoffanzünder an und lege sie darauf.
2. Lasse die Feststoffanzünder zwei bis vier Minuten brennen.
3. Lege vorsichtig Holz nach. **Holz niemals ins Feuer werfen!**

NACH DEM GEBRAUCH / REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

⚠ BEACHTE!

- Vor dem Ausleeren, Reinigen, Abdecken mit einer Plane oder Verstauen alle Teile vollständig abkühlen lassen.
 - Das Feuer niemals mit Wasser löschen, um Verbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden.
 - Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Bürsten mit Metallborsten benutzen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
 - Nicht mit Wasser füllen oder über längere Zeit Regen aussetzen.
-
- Wenn alle Teile abgekühlt sind, entsorge die Asche umweltgerecht.
 - Reinige das Produkt mit einer geeigneten Bürste oder mit einem nassen Schwamm und etwas Spülmittel. Für stärkere Verschmutzungen kannst du einen handelsüblichen Haushaltsreiniger verwenden.
 - Lasse vor dem Verstauen alle Teile vollständig trocknen oder trockne sie ab.
 - Wettergeschützt und trocken lagern.

ENTSORGUNG

Achte auf Sauberkeit beim Umgang mit dem Produkt und bei der Entsorgung von Reststoffen. Entsorge den Restabfall grundsätzlich nur in dafür vorgesehene Gefäße aus Metall bzw. nichtbrennbaren Materialien. Es gelten die örtlichen Bestimmungen für die Entsorgung.

Zur Entsorgung des Produktes zerlege es in seine Einzelteile und gib Metalle und Kunststoffe in die Wiederverwertung.



Entsorge das Verpackungsmaterial umweltgerecht und führe es der Wertstoffsammlung zu.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Hergestellt in China.



Dear Customer,

Thank you for choosing a fire pit from LANDMANN. If you have any questions about your fire pit or require further support, our service team will be happy to help. You will find the relevant contact details on the back of these assembly and operating instructions.

Your LANDMANN team

hopes you enjoy using it.

INFORMATION ABOUT THE ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the product for the first time, please read through these assembly and operating instructions carefully and follow the safety notices. Keep them for future reference and other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these assembly and operating instructions is not complied with.

Symbols



Danger symbols: This symbol indicates possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the assembly and operating instructions before use!



Do not operate in closed and/or habitable spaces, e.g. buildings, tents, caravans, mobile homes, boats. There is a danger to life due to carbon monoxide poisoning.

INTENDED USE

- This fire pit (referred to below as “product”) is a table-top or floor-standing, movable fire for outdoor use and is intended for ready-to-burn natural firewood.
- The product is not suitable for cooking other food.
- The product is designed exclusively for personal and not for commercial use.
- Use the product only for the specified purpose and as described in these instructions for assembly and operation. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

NOTICES FOR ASSEMBLY

PLEASE NOTE!

- Keep plastic bags and films away from young children and animals! There is a danger of suffocation.
-
- Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If any parts are missing or damaged, contact the customer service department (see last page).
 - Remove any films, stickers or transport protection from the product, but **never the rating plate and possible warnings!**
 - Ensure there is sufficient space to assemble the product and if necessary use a mat to protect the product or delicate floors from being scratched.
 - Assemble the product on a horizontal, flat surface to make sure it is straight.
 - Follow the assembly steps shown in these assembly and operating instructions.

- Do not apply any force when assembling the product.
- First tighten the screw connections so they are hand-tight and then tighten them again properly once you have completed the assembly step. Otherwise this may cause unwanted tension.

NOTICES FOR SAFE OPERATION

PLEASE NOTE!

- **PLEASE NOTE:** risk of carbon monoxide poisoning! Do not operate the product indoors, only outdoors!
- Only use the product if it has been assembled properly in accordance with these assembly and operating instructions and is undamaged.
- **NOTICE:** The product must not be used if it is deformed or defective. This must be checked before each use.
- Before use, place the product on a safe, stable, horizontal, level and fireproof surface. **When placing it on a table, be sure to use a heat-resistant mat.**
- **PLEASE NOTE!** National and local regulations, such as permits, operation, safety distances and others, must be complied with.
- Choose the location for setting up the product so that no combustible materials or substances are located nearby or can get to it. Never set up the product below branches! The minimum distance from combustible materials and surrounding surfaces has to be 3 m.
- **PLEASE NOTE!** Keep children and pets well away from the product! Never leave the product unattended when it is burning or still hot. In particular, make sure that no children or persons who are not capable of correctly recognising or reacting to possible dangers come near the hot product.

- **PLEASE NOTE!** Do not use any spirits or petrol for ignition or reignition! Only use firelighters that comply with EN 1860-3!
- Only burn natural coniferous or deciduous wood that is ready for burning (no compressed wood products from these types of wood).
- The product must not be used as a waste incinerator. No unsuitable or non-recommended fuels must be used. In addition, no liquid fuels must be used.
- **PLEASE NOTE!** The product gets very hot and must not be moved while in use!
- Do not use the product in strong wind.
- Keep your distance during use. If the product has to be touched, e.g. when adding fuel, wear barbecue gloves (to prevent thermal risks) which conform to DIN EN 407 (Category II). Even when the fire has gone out, the surfaces will still remain hot for some time.
- Do not overload the product and do not allow the fire to get too big.
- In the event of a fire: smother the flames with a suitable fireproof blanket or a fire extinguisher.

Using petrol or spirit to ignite the fuel may result in uncontrollable heat caused by deflagrations. **You should therefore only use safe materials for burning, such as solid firelighters.**



Hardwood, i.e. wood from deciduous trees such as beech, oak or birch, is particularly suitable as firewood. Thanks to its high density, this wood gives a long and even heat.

1. Stack some of the wood in the product. Ignite one or two solid firelighters and place them in the product.
2. Allow the solid firelighters to burn for two to four minutes.
3. Carefully add more wood. **Never throw wood into the fire!**

AFTER USE / CLEANING AND STORAGE

PLEASE NOTE!

- Allow all parts to cool down completely before you clean the product, place a cover over it or store it away.
 - Never extinguish the fire with water to avoid burns and scalding.
 - Do not use corrosive or abrasive cleaning agents or brushes with metal bristles. They may damage the surfaces.
 - Do not fill with water or expose to rainfall for a prolonged period.
-
- Once all parts have cooled down, dispose of the ash in an environmentally friendly way.
 - Clean the product with a suitable brush or with a wet sponge and some washing-up liquid. For stubborn dirt you can use a standard household cleaner.
 - Allow all parts to dry completely or dry them before they are stored away.
 - Store them in a dry, weatherproof location.

DISPOSAL

Pay attention to cleanliness when handling the product and disposing of waste materials. As a general rule, you should only dispose of waste materials in designated metal or non-flammable containers. The local regulations on waste disposal apply. To dispose of the product, dismantle it into its individual parts and recycle any metals and plastic.



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

Made in China.



Benötigt werden • you require:





1.

A







3x

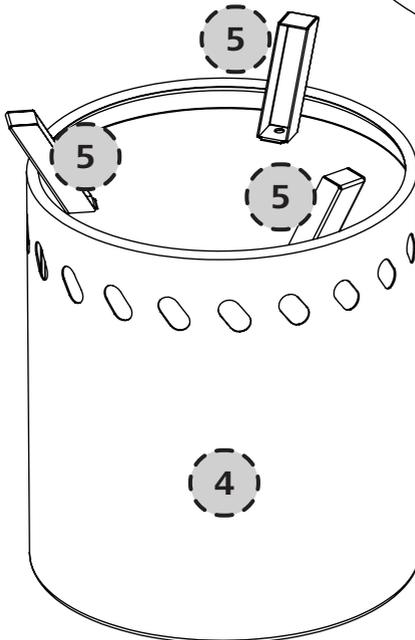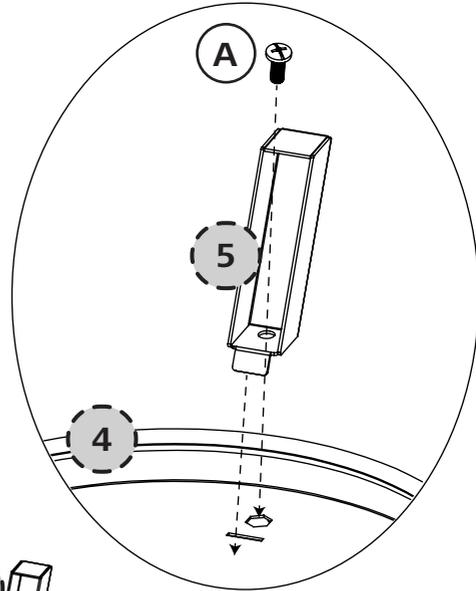



2.

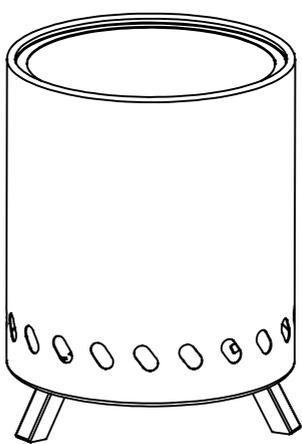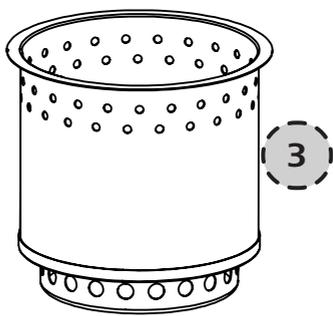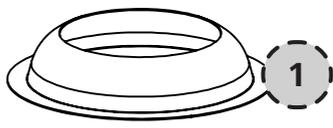

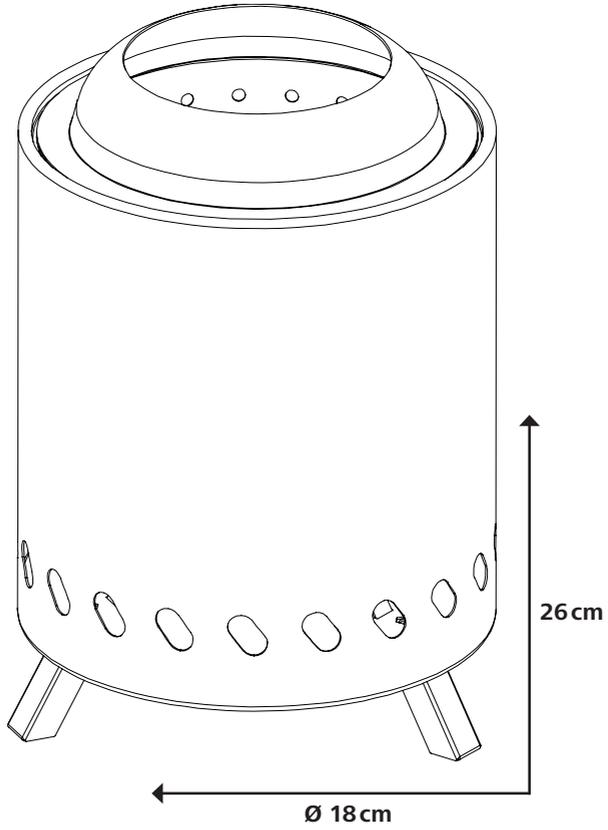



DE AT CH NL ES

IT SE NO FI DK

IS EE LT LV PT

LANDMANN Germany GmbH
Stormarnring 14
22145 Stapelfeld
Deutschland

KUNDENSERVICE

Am Heisterbusch 1
19258 Gallin
Deutschland

Tel: +49 40 67573 190

E-Mail: service@landmann.de

Website: <https://landmann.de>

PL CZ SK RU

LANDMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 13b
59-400 Jawor

Polska

Tel: +48 76 870 24 61

E-Mail: landmann@landmann.pl

Website: www.landmann.pl

HU RO BG GR SI

HR BA RS ME

LANDMANN Hungária Kft.

Almáskert utca 4.

2220 Vecsés

Hungary

Tel: +36 29 55 50 70

E-Mail: infohun@landmann.de

Website: www.landmann.hu